


**СБОРКА КРЫШКИ ЛЮЧКА
ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА**

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | крышка люка |
| 2 | сетка |
| 3 | петля крышки люка |
| 4 | фиксатор петли |
| 5 | крышка верхней панели передка |
| 6 | решетка отопителя кузова |
| 7 | винт 1,7×4 (СМ), 6 шт. |
| 8 | винт 2,0×4 (GM), 2 шт. |
| 9 | винт 1,5×4 (SM), 2 шт. |
| 10 | винт 1,7×4 (AP), 4 шт. |

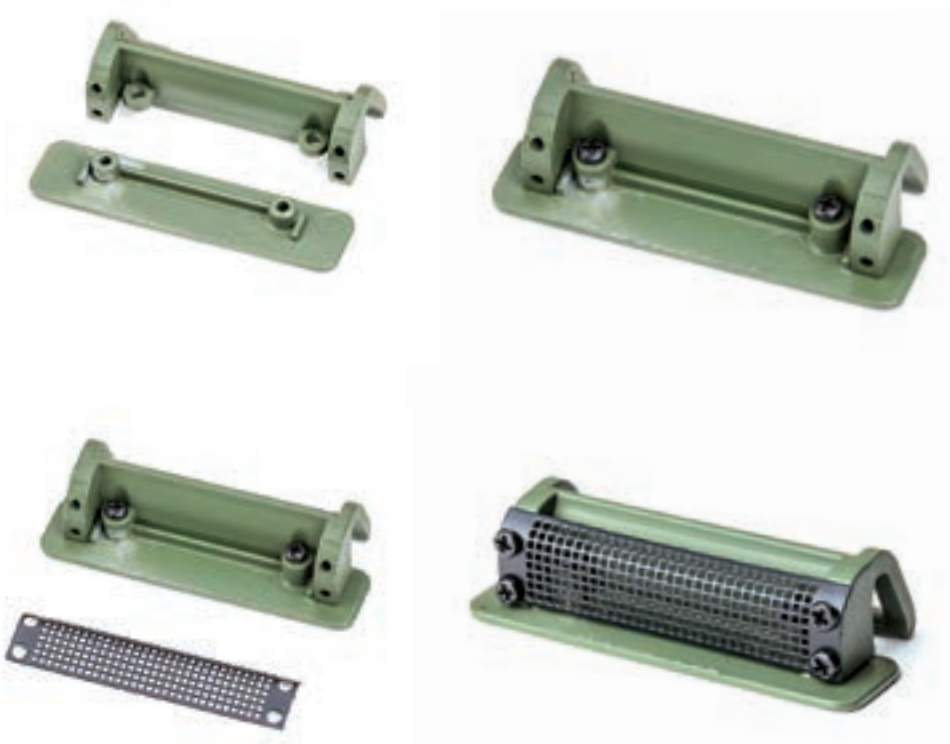

Шаг 1. С внутренней стороны крышки люка вентиляции установите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (СМ) петлю крышки люка.

Шаг 2. Поверх вертикальных кронштейнов петли поместите сетку. Обратите внимание: сетка имеет изгиб, соответствующий профилю кронштейнов. Закрепите сетку на петле при помощи четырех винтов 1,7×4 (AP).



Шаг 3. Установите собранную крышку люка в центральное отверстие на плоскости каркаса кузова перед ветровым окном. С внутренней стороны каркаса, поверх осей петли, закрепите фиксатор петли. После фиксации крышка люка должна оставаться подвижной. Для крепления фиксатора используйте два винта 2,0×4 (GM).





Шаг 4. Перед закрепленной ранее крышкой люка разместите крышку верхней панели передка. Совместите крепежные элементы деталей и закрепите крышку с внутренней стороны каркаса кузова двумя винтами 1,5×4 (SM).



Шаг 5. В правой части плоскости перед ветровым окном установите и закрепите при помощи четырех винтов 1,7×4 (SM) решетку отопителя кузова.

