


СБОРКА РАДИАТОРА

- | | |
|----|---|
| 1 | корпус радиатора (передняя часть) |
| 2 | масляный радиатор |
| 3 | верхний бачок радиатора |
| 4 | пробка радиатора |
| 5 | датчик температуры воды в радиаторе |
| 6 | переливная трубка радиатора (длина 80 мм) |
| 7 | нижний шланг масляного радиатора (длина 70 мм) |
| 8 | верхний шланг масляного радиатора (длина 95 мм) |
| 9 | защита нижнего шланга масляного радиатора |
| 10 | защита верхнего шланга масляного радиатора |
| 11 | винт 1,5×4 (BP) |
| 12 | винт 2,0×4 (EP), 4 шт. |

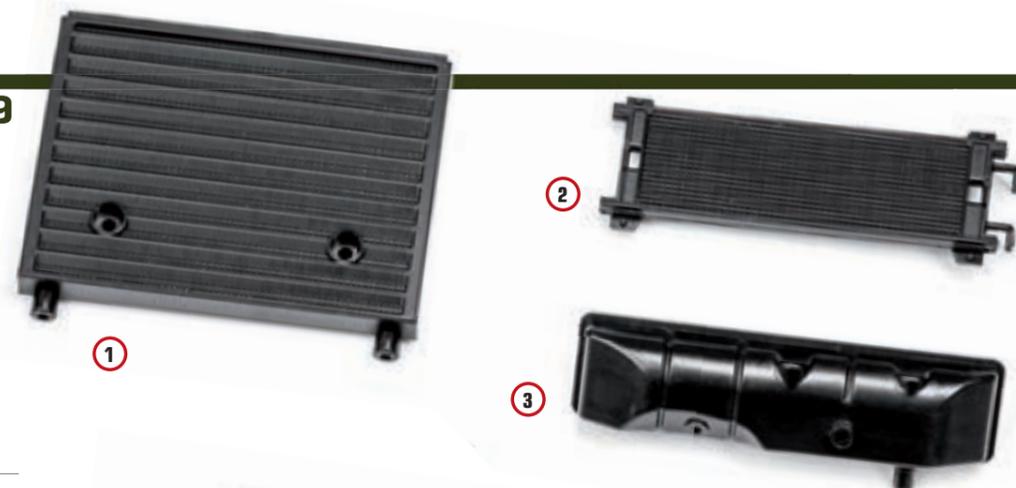

Шаг 2. Подсоедините переливную трубку радиатора длиной 80 мм к крепежному штырю пробки радиатора.



Шаг 3. При помощи винта 1,5×4 (BP) закрепите пробку на верхнем бачке радиатора. Переливная трубка должна располагаться в противоположной стороне от датчика температуры воды в радиаторе.



Шаг 1. Установите датчик температуры воды в отверстие на наклонной плоскости верхнего бачка радиатора. Обратите внимание: отверстие в верхнем бачке не перпендикулярно плоскости бачка. Оно располагается строго вертикально относительно собранного радиатора, поэтому и крепежный штырь датчика температуры изготовлен с наклоном относительно плоскости прилегания детали к верхнему бачку радиатора.



Шаг 4. Поместите масляный радиатор поверх передней части корпуса радиатора. Выводные трубки масляного радиатора должны располагаться справа относительно радиатора, установленного на модели. Закрепите масляный радиатор с внутренней стороны корпуса радиатора при помощи двух винтов 2,0×4 (EP).




Шаг 5. Установите верхний бачок поверх корпуса радиатора модели. При этом переливная трубка бачка должна находиться справа — там же, где и выводные трубки масляного радиатора. Зафиксируйте верхний бачок на корпусе радиатора двумя винтами 2,0×4 (EP).



Шаг 6. Для корректного монтажа шлангов масляного радиатора определите, какой шланг нижний, а какой верхний: нижний должен быть короче, а верхний длиннее. Аналогичным образом определите и защитные трубки обоих шлангов масляного радиатора.



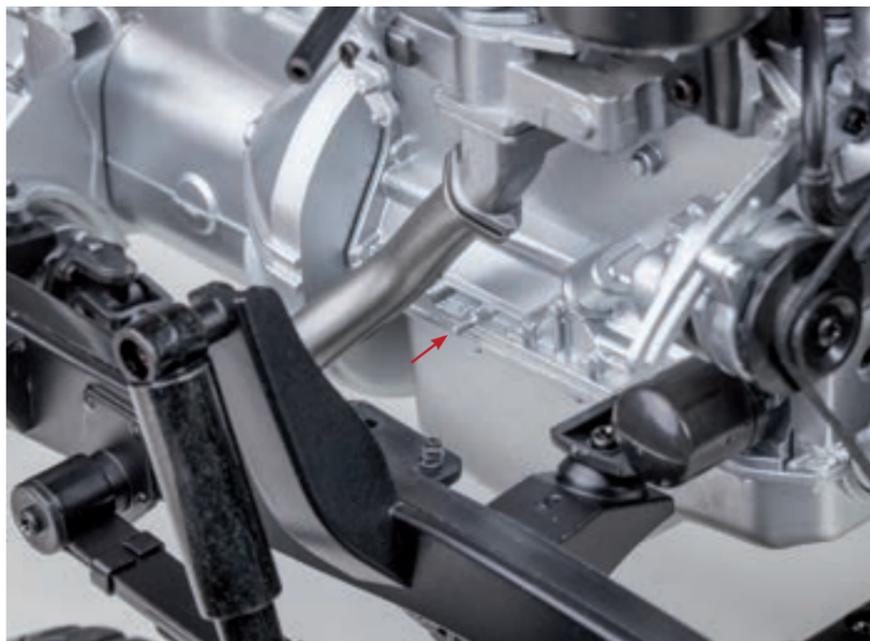

Шаг 7. Установите более длинный верхний шланг на штуцер, расположенный в задней части блока двигателя под выпускным коллектором. Для наглядности на фото демонтирован предпусковой подогреватель (для монтажа трубки снимать его не нужно). Поверх трубки разместите защиту верхнего шланга масляного радиатора.



Шаг 8. Аналогичным образом закрепите более короткий нижний шланг масляного радиатора на штуцере возле масляного фильтра двигателя. Поверх шланга установите защиту нижнего шланга.

