



СБОРКА РАДИАТОРА

1	подставка, 4 шт.
2	корпус радиатора (задняя часть)
3	стяжная планка левая
4	стяжная планка правая
5	тяга крепления радиатора, 2 шт.
6	винт 1,7×4 (AP), 4 шт.
7	винт 2,0×4 (EP), 4 шт.

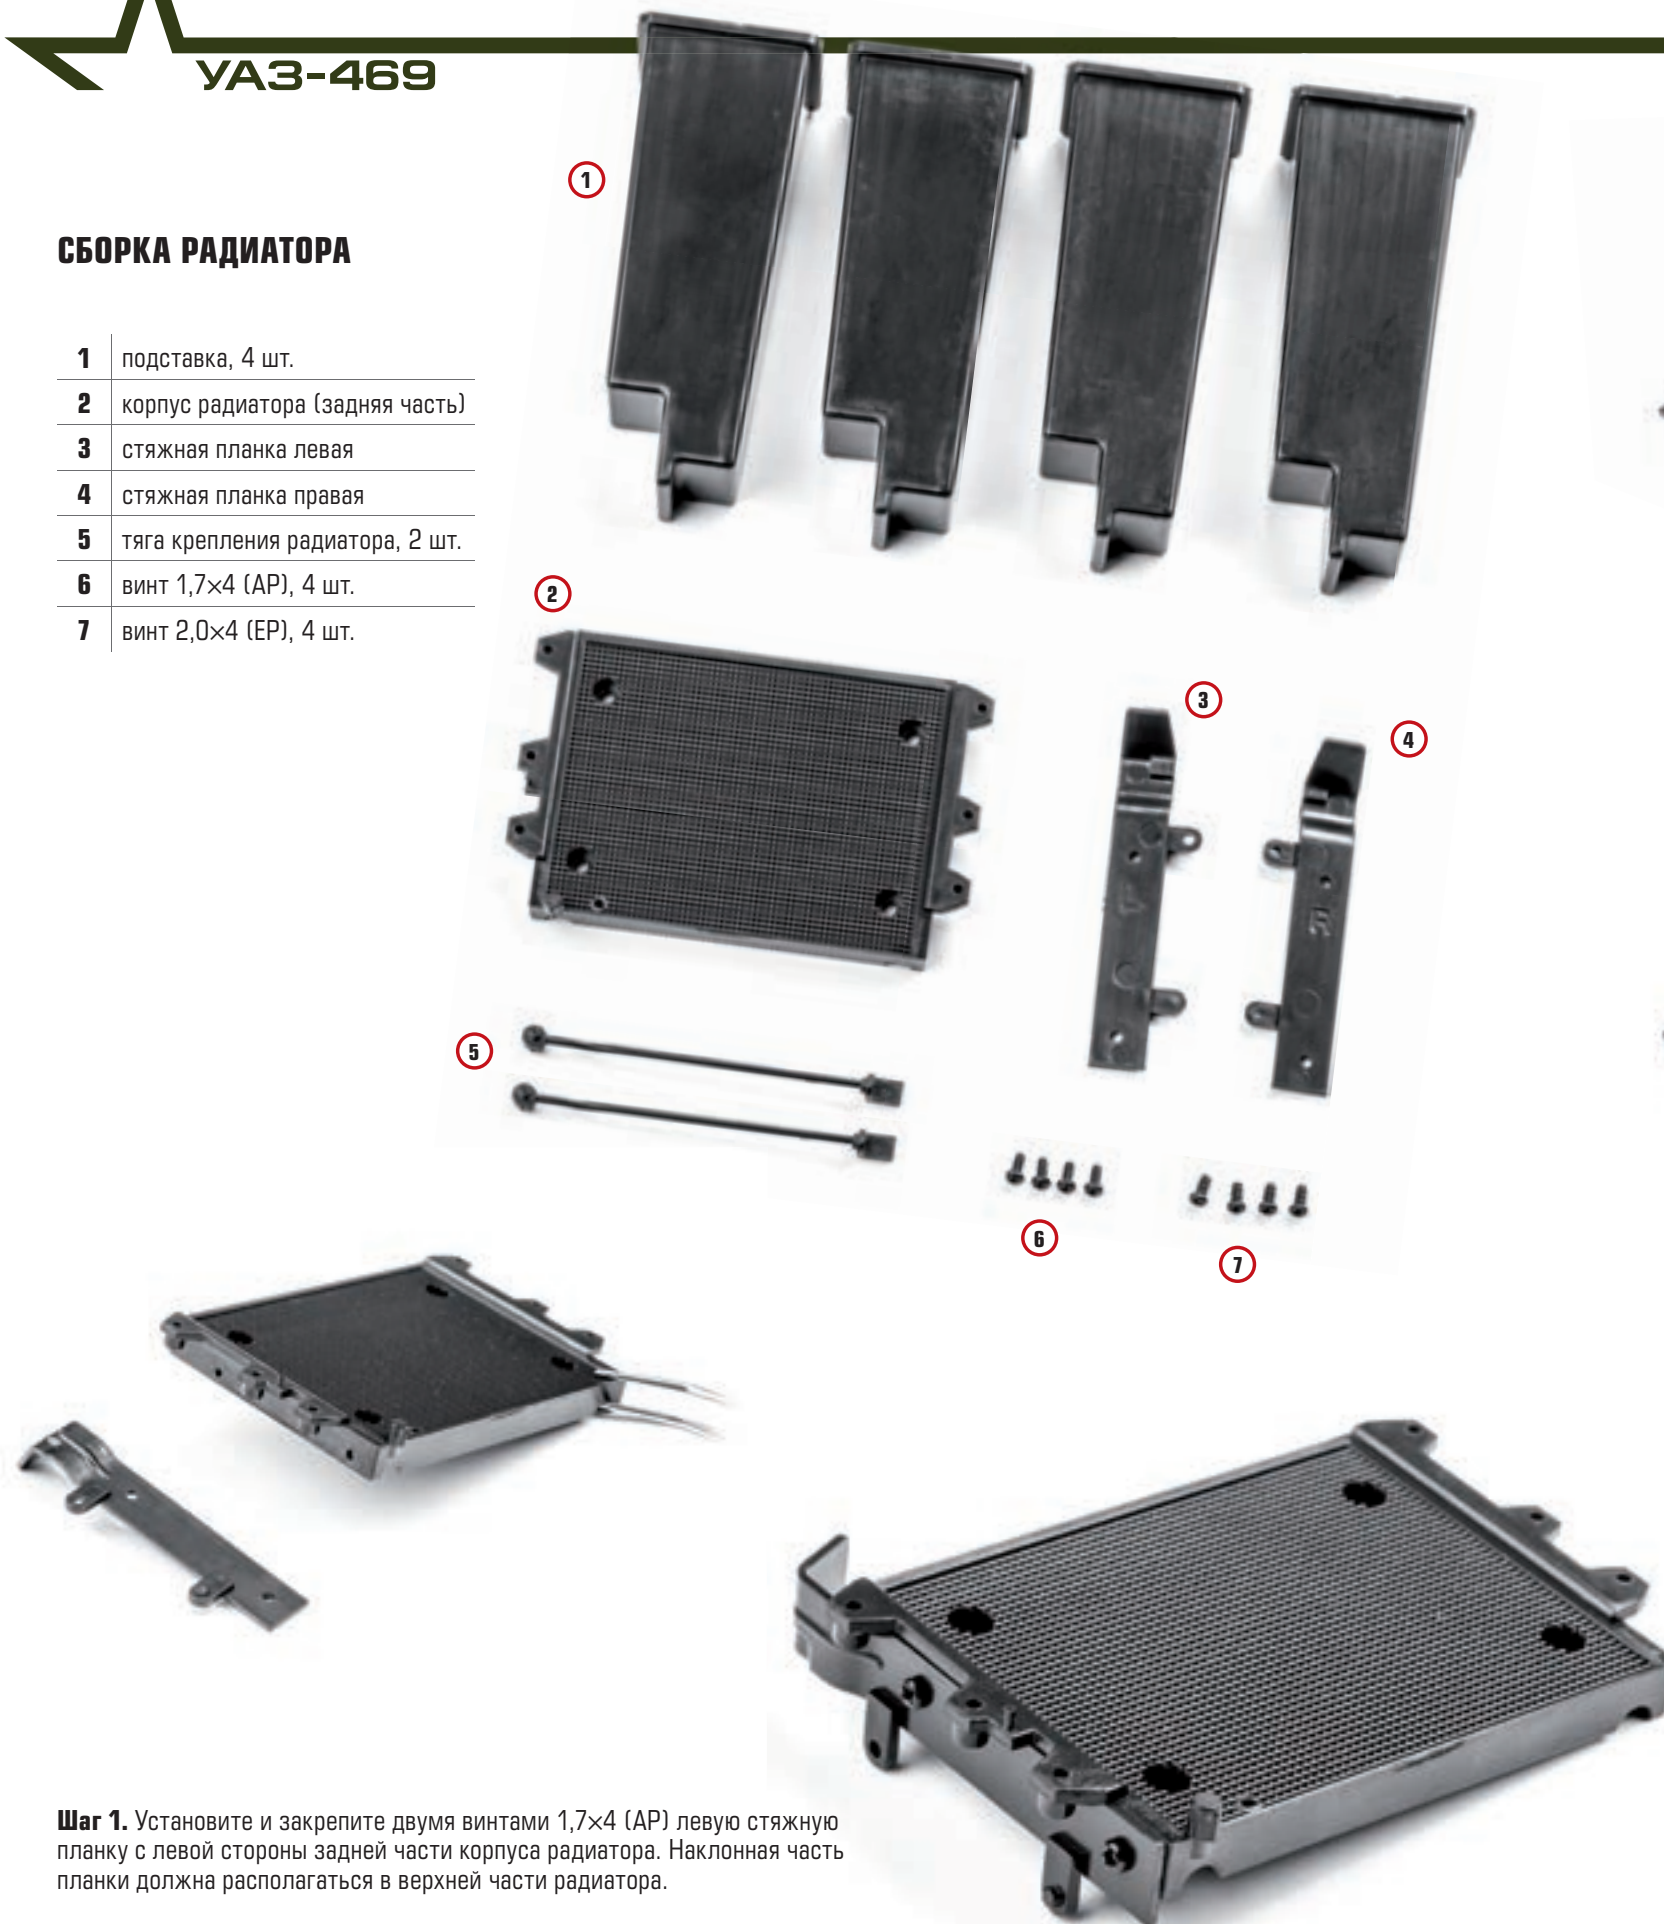

Шаг 1. Установите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (AP) левую стяжную планку с левой стороны задней части корпуса радиатора. Наклонная часть планки должна располагаться в верхней части радиатора.

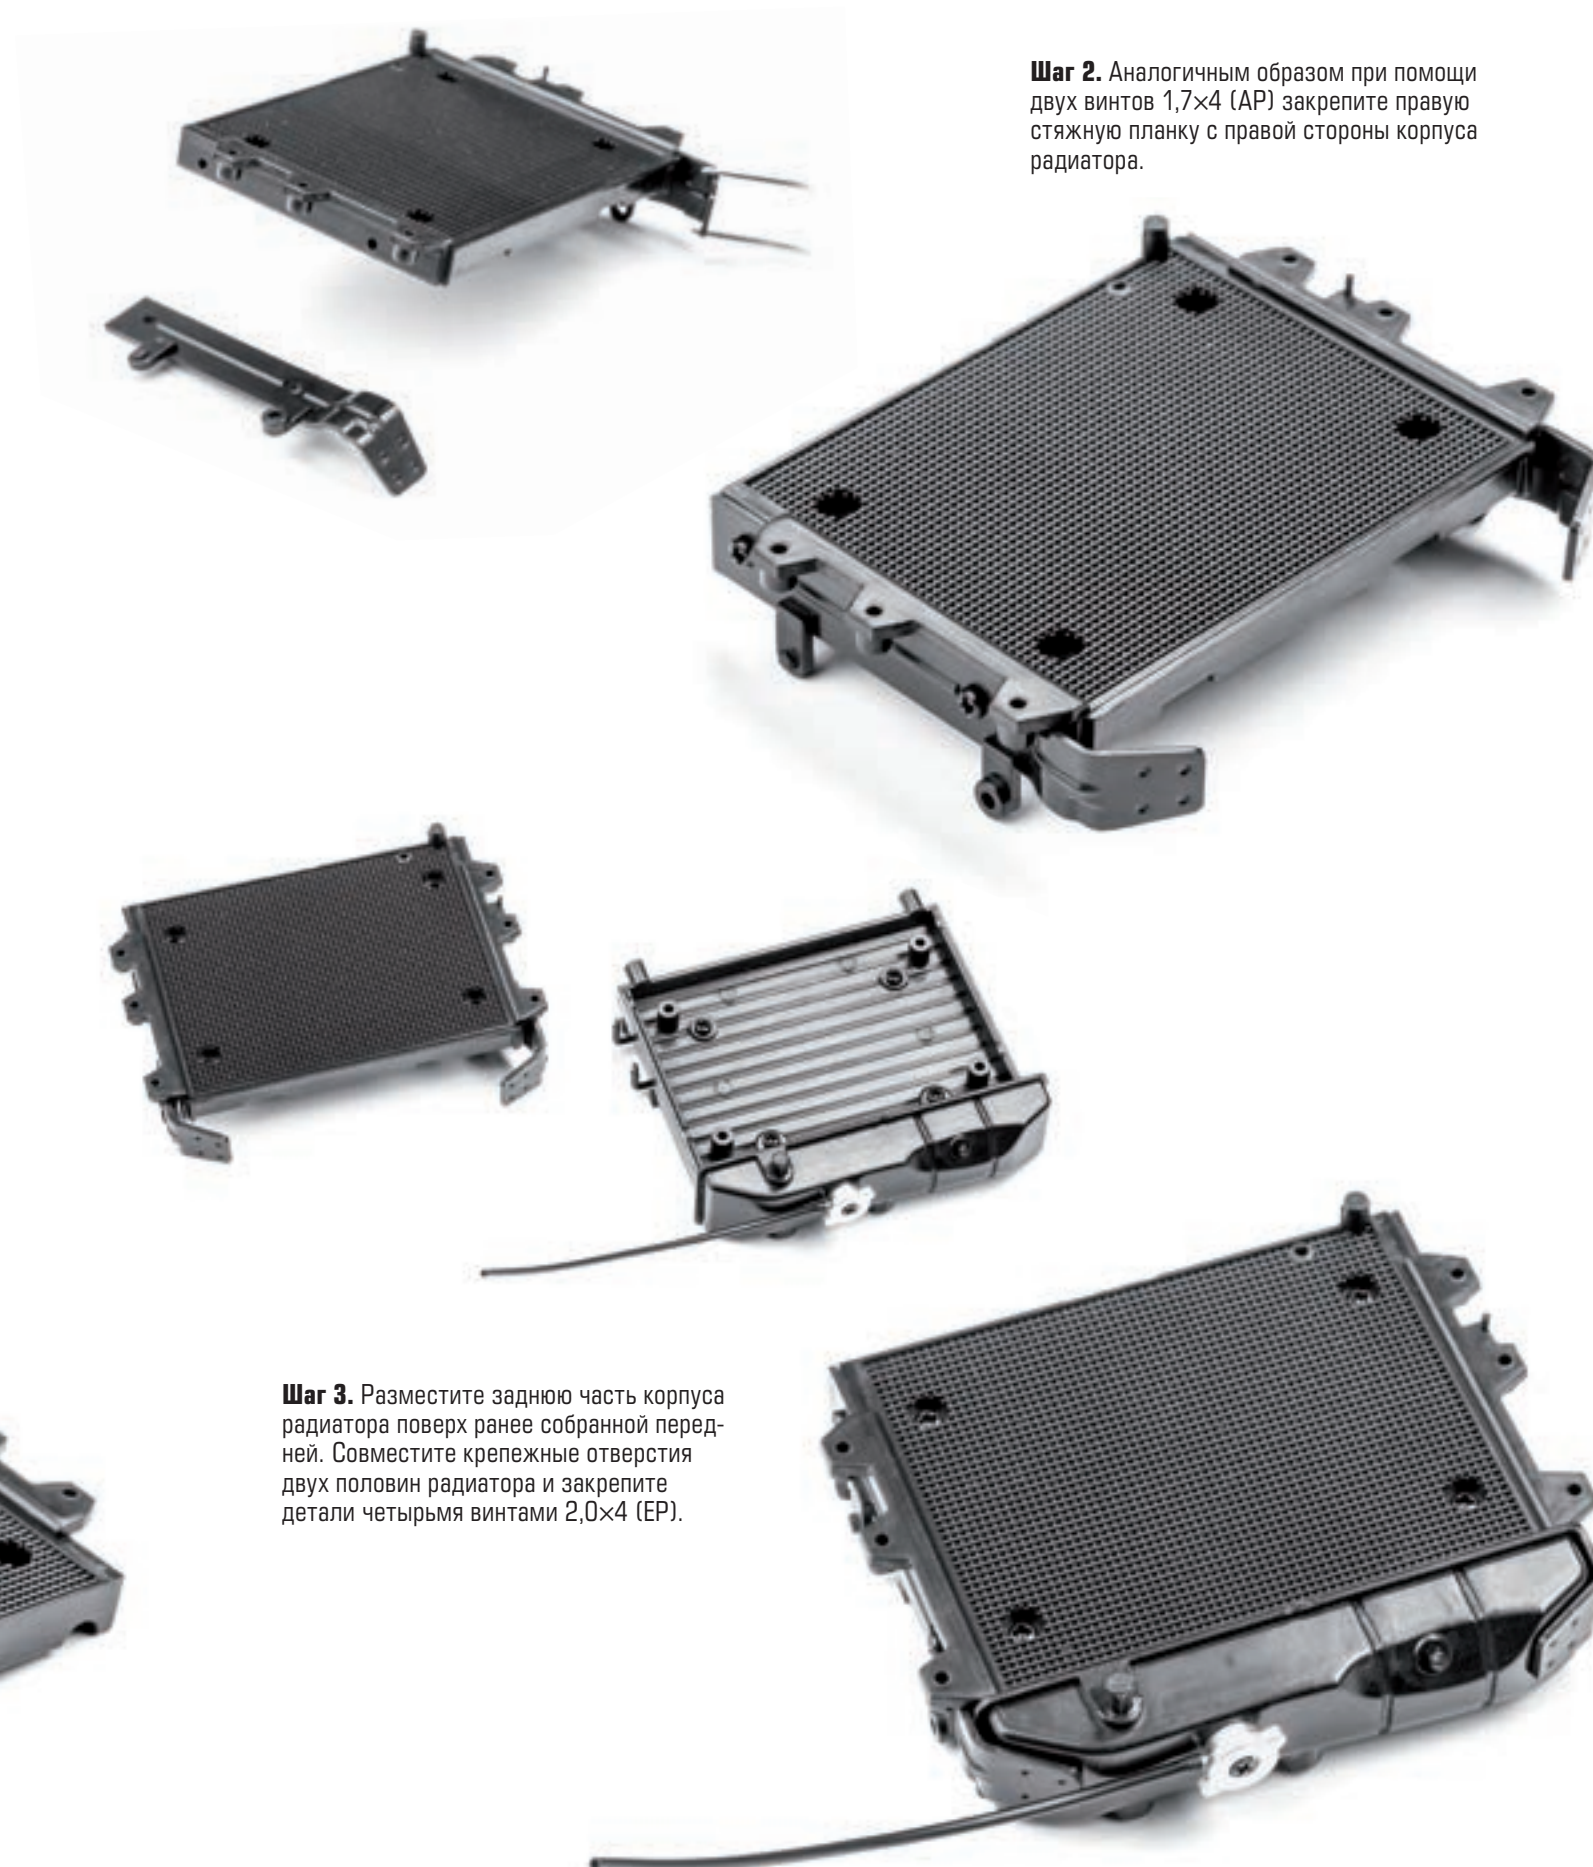

Шаг 2. Аналогичным образом при помощи двух винтов 1,7×4 (AP) закрепите правую стяжную планку с правой стороны корпуса радиатора.

Шаг 3. Разместите заднюю часть корпуса радиатора поверх ранее собранной передней. Совместите крепежные отверстия двух половин радиатора и закрепите детали четырьмя винтами 2,0×4 (EP).

Шаг 4. Установите тягу крепления радиатора в отверстие верхнего кронштейна левой стяжной планки радиатора. Свободный конец тяги должен быть ориентирован в сторону задней части радиатора с наклоном вниз.

Шаг 5. Аналогичным образом закрепите вторую тягу крепления радиатора в отверстии кронштейна правой стяжной планки радиатора.

Подставки, входящие в комплект деталей для данного выпуска, используются при сборке и хранении готовой модели.