

**СБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ
МОТОРНОГО ОТСЕКА**

- | | |
|----|--|
| 1 | кожух вентилятора отопителя |
| 2 | мотор вентилятора отопителя |
| 3 | регулятор напряжения |
| 4 | щиток управления предпускового подогревателя |
| 5 | шланг предпускового подогревателя |
| 6 | приемный кожух |
| 7 | провод мотора вентилятора (длина 70 мм) |
| 8 | корпус выключателя массы |
| 9 | крышка выключателя массы |
| 10 | трубка бачка стеклоомывателя (длина 90 мм) |
| 11 | ножной насос омывателя |
| 12 | ножной переключатель света |
| 13 | винт 1,7×4 (СМ), 3 шт. |
| 14 | винт 1,7×4 (АР), 6 шт. |
| 15 | винт 2,3×4 (GP) |
| 16 | винт 1,7×3 (КР) |



Шаг 1. Установите провод длиной 70 мм на крепежный штырь мотора вентилятора отопителя.



Шаг 2. При помощи винта 2,3×4 (GP) закрепите мотор вентилятора в углублении кожуха вентилятора отопителя.



Шаг 3. На наклонной плоскости кожуха вентилятора разместите регулятор напряжения. Закрепите деталь с внутренней стороны кожуха винтом 1,7×4 (АР).




Шаг 4. Установите шланг предпускового подогревателя в правой половине перегородки моторного отсека. Закрепите шланг винтом 1,7×4 (СМ).





Шаг 5. Накройте установленный ранее шланг кожухом вентилятора отопителя. Совместите крепежные отверстия кожуха и перегородки и закрепите детали двумя винтами 1,7×4 (AP) с обратной стороны перегородки.

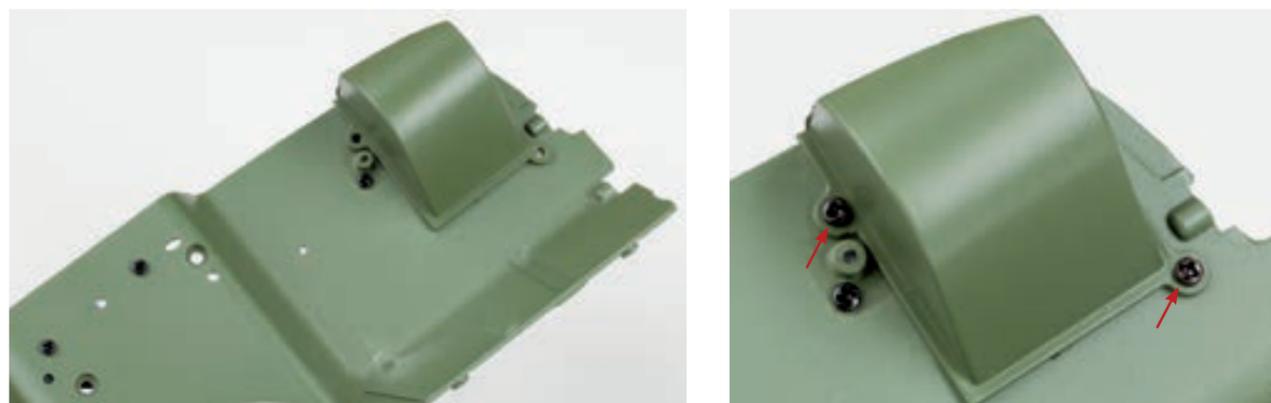


Шаг 6. На внутренней стороне перегородки моторного отсека, в ее правой половине, установите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (CM) приемный кожух.



Шаг 7. На перегородку моторного отсека, рядом с установленным ранее кожухом вентилятора отопителя, поместите щиток управления предпускового подогревателя. Для фиксации детали используйте винт 1,7×4 (AP).



Шаг 8. Закрепите свободный конец провода мотора вентилятора на нижнем крепежном штыре корпуса щитка управления предпускового подогревателя.

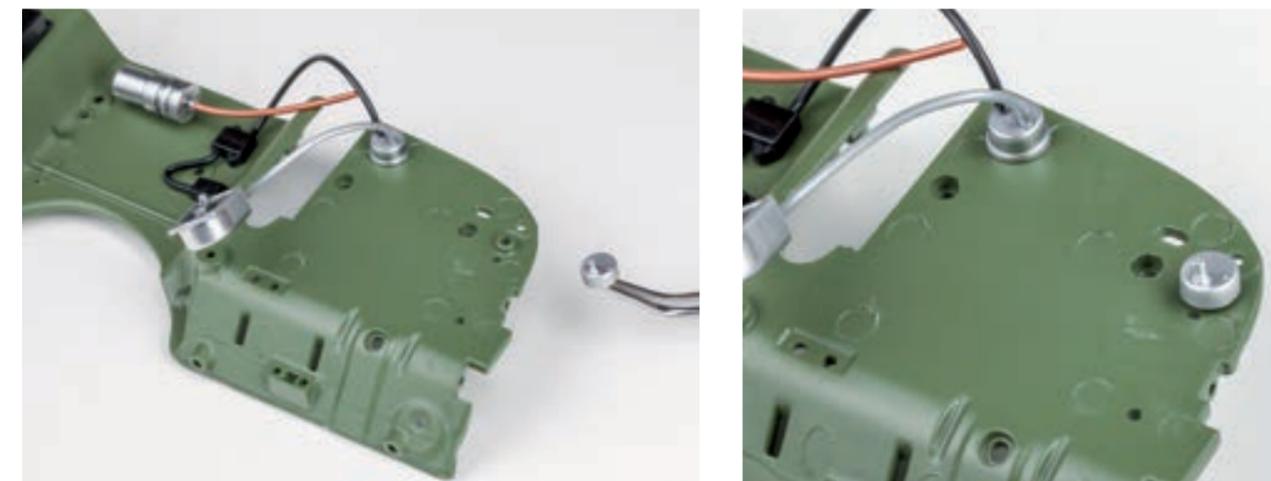

Шаг 9. В левой половине перегородки моторного отсека, со стороны двигателя, установите корпус выключателя массы. Плотнo прижмите деталь к перегородке.



Шаг 10. С обратной стороны перегородки, со стороны салона, установите и закрепите винтом 1,7×3 (KP) крышку выключателя массы.



Шаг 11. На корпусе ножного насоса стеклоомывателя закрепите трубку бачка стеклоомывателя длиной 90 мм.



Шаг 12. Разместите корпус насоса ножного стеклоомывателя на перегородке моторного отсека рядом с прорезями под педали тормоза и сцепления. Закрепите деталь при помощи винта 1,7×4 (AP).



Шаг 13. Проденьте трубку бачка стеклоомывателя в отверстие перегородки моторного отсека, расположенное в верхней части рядом с выключателем массы.



Шаг 14. В левом нижнем углу перегородки, со стороны салона, установите и закрепите винтом 1,7×4 (AP) ножной переключатель света.