


СБОРКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | каркас основания заднего сиденья |
| 2 | кронштейн каркаса спинки левый |
| 3 | кронштейн каркаса спинки правый |
| 4 | стойка каркаса заднего сиденья левая |
| 5 | стойка каркаса заднего сиденья правая |
| 6 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |
| 7 | винт 1,7×7 (QP), 3 шт. |

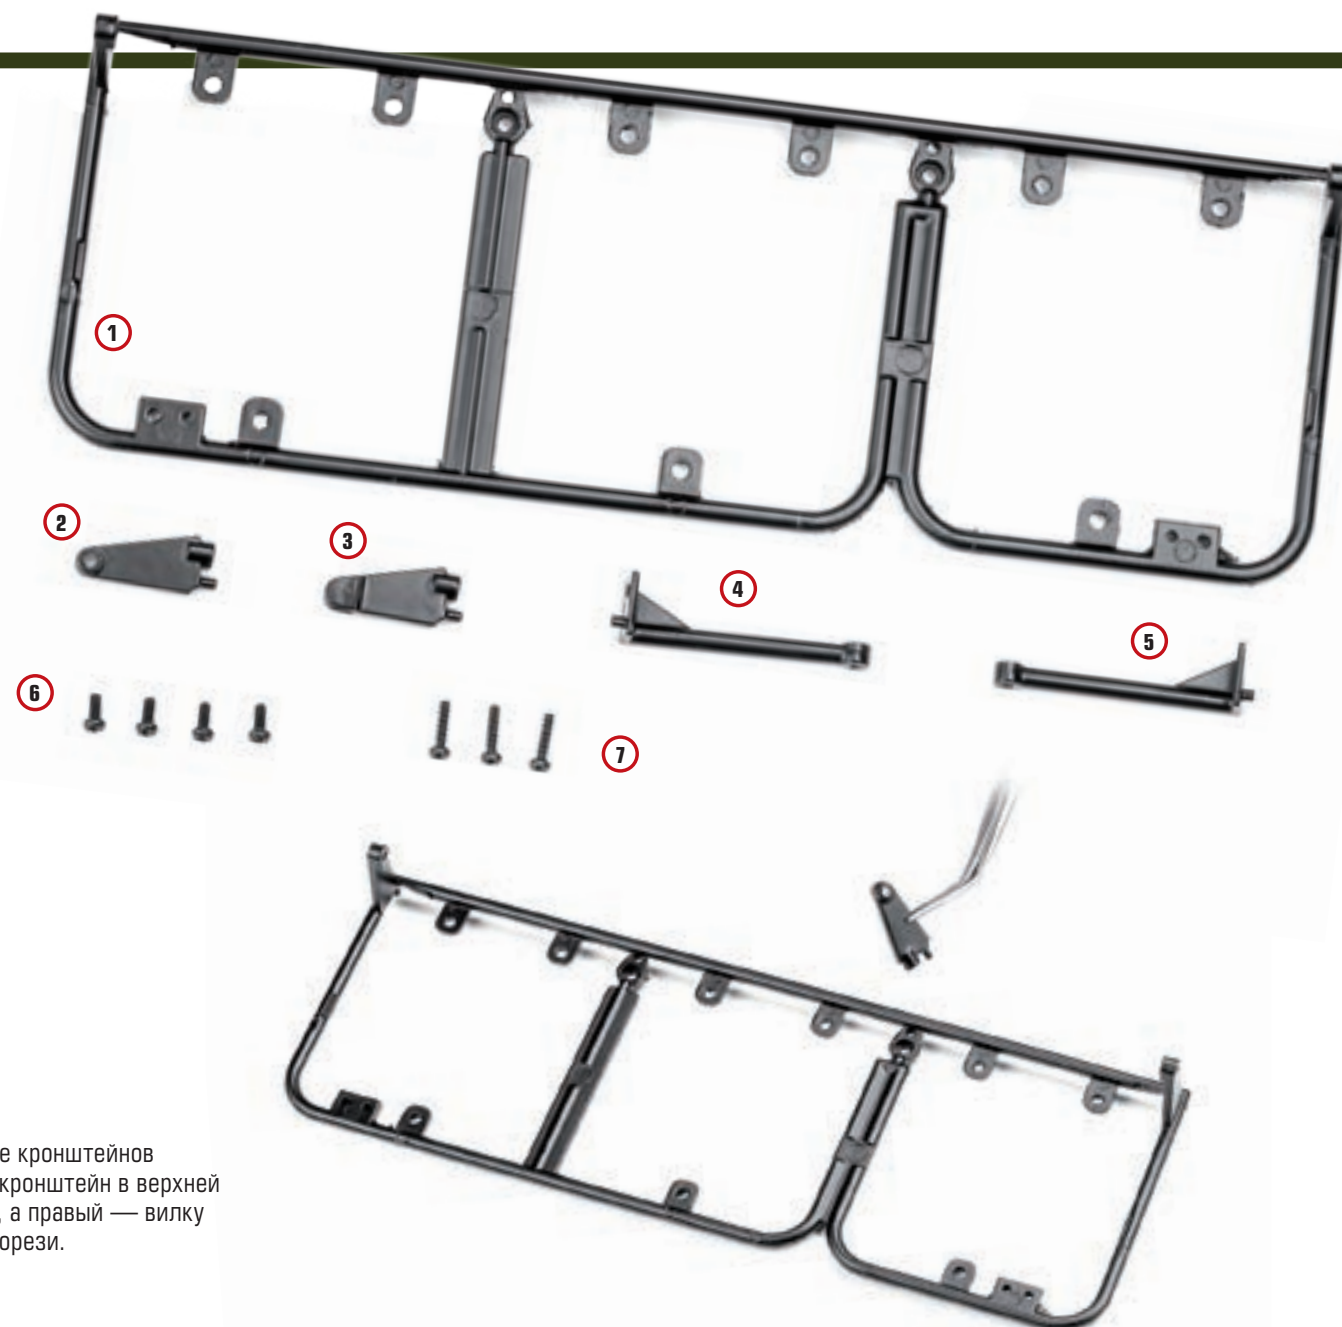

Шаг 1. Чтобы избежать ошибок при монтаже кронштейнов на каркас сиденья, стоит учесть, что левый кронштейн в верхней части имеет втулку с отверстием для винта, а правый — вилку для удержания спинки заднего сиденья в прорези.



Шаг 2. Установите левый кронштейн на каркас основания заднего сиденья с верхней стороны, между одиночным и двоянным сиденьями. Совместите центровочные и крепежные элементы деталей и закрепите кронштейн с нижней стороны каркаса винтом 1,7×4 (СМ).

Шаг 3. Аналогичным образом установите и закрепите винтом 1,7×4 (СМ) правый кронштейн заднего сиденья в середине сдвоенной части сиденья.





Шаг 4. С нижней стороны каркаса основания заднего сиденья, в передней левой части, установите и закрепите винтом 1,7×4 (СМ) левую стойку каркаса.



Шаг 5. Аналогичным образом при помощи винта 1,7×4 (СМ) зафиксируйте правую стойку в передней правой части каркаса основания заднего сиденья (с нижней стороны). Обратите внимание: левая и правая стойки маркированы буквами L и R соответственно. По окончании монтажа стойки должны быть наклонены назад относительно плоскости каркаса основания заднего сиденья.



Шаг 6. Установите собранную в выпуске 59 подушку заднего сиденья в левой части каркаса основания заднего сиденья. При помощи двух винтов 1,7×7 (QP) зафиксируйте подушку на каркасе (в задней части подушки).



Шаг 7. Поместите кронштейн ремня фиксации спинки поверх переднего крепежного отверстия подушки заднего сиденья. Винтом 1,7×7 (QP) закрепите ремень и подушку сиденья на каркасе. Обратите внимание: кронштейн ремня фиксации спинки должен быть направлен вверх, к подушке сиденья.