


СБОРКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | каркас спинки заднего правого сиденья |
| 2 | каркас спинки заднего левого сиденья |
| 3 | петля каркаса заднего сиденья, 2 шт. |
| 4 | корпус бокового запора левый |
| 5 | корпус бокового запора правый |
| 6 | винт 1,7x4 (СМ), 6 шт. |
| 7 | винт 1,7x3 (LM), 4 шт. |
| 8 | винт 1,7x4 (AP), 4 шт. |

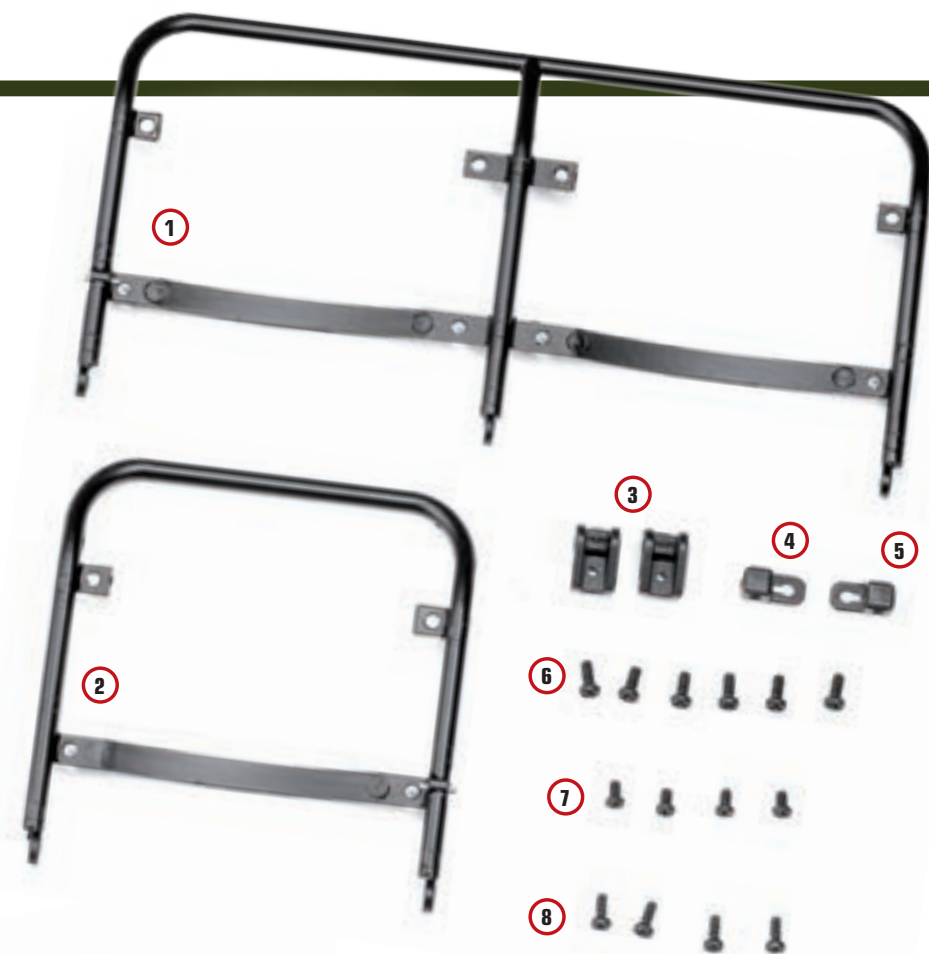

Шаг 1. Установите каркас спинки левого сиденья в левой части собранного ранее каркаса основания заднего сиденья. Совместите крепежные отверстия в нижней части каркаса спинки с ответными отверстиями в кронштейнах каркаса основания. Закрепите каркас спинки двумя винтами 1,7x4 (СМ). Каркас спинки должен оставаться подвижным относительно каркаса основания.



Шаг 2. Поверх каркаса спинки разместите спинку заднего сиденья, которую вы собрали в выпуске 60. Обратите внимание: на внешней трубе каркаса спинки левого заднего сиденья есть утолщение с крепежным отверстием для корпуса бокового запора. На обивке спинки находится ответный вырез. Закрепите спинку на каркасе четырьмя винтами 1,7x4 (AP).



Шаг 3. Установите корпус левого бокового запора на внешней трубке каркаса спинки левого заднего сиденья. Для фиксации детали используйте винт 1,7x4 (СМ). Отверстие в корпусе бокового запора должно быть расположено на верхней плоскости.





Шаг 4. Установите каркас спинки заднего правого сиденья в правой части каркаса основания заднего сиденья. Центральная стойка каркаса спинки должна попасть в прорезь кронштейна каркаса основания сиденья. Совместите отверстия на боковых трубках каркаса спинки с ответными отверстиями кронштейнов каркаса основания сиденья и зафиксируйте деталь двумя винтами 1,7×4 (СМ). Проверьте подвижность каркаса спинки относительно каркаса основания сиденья.



Шаг 5. На правой трубке каркаса спинки заднего правого сиденья установите и закрепите винтом 1,7×4 (СМ) правый корпус бокового запора.



Шаг 6. При помощи двух винтов 1,7×3 (LM) закрепите петлю на правой стойке каркаса основания заднего сиденья.



Шаг 7. Аналогичным образом установите и закрепите оставшуюся петлю на левой стойке каркаса основания заднего сиденья. Для фиксации используйте два винта 1,7×3 (LM). По окончании монтажа проверьте подвижность петель относительно каркаса заднего сиденья.

