

**СБОРКА РАМКИ  
ВЕТРОВОГО ОКНА**

- |    |  |
|----|--|
| 1  | козырек противосолнечный, 2 шт.              |
| 2  | кронштейн козырька левый, 2 шт.              |
| 3  | кронштейн козырька правый, 2 шт.             |
| 4  | зеркало салонное                             |
| 5  | зеркальный элемент                           |
| 6  | кронштейн салонного зеркала                  |
| 7  | кронштейн запора рамки ветрового окна, 2 шт. |
| 8  | запор рамки ветрового окна, 2 шт.            |
| 9  | основание запора рамки ветрового окна, 2 шт. |
| 10 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт.                       |
| 11 | винт 1,7×3 (LM), 2 шт.                       |
| 12 | винт 1,7×4 (AP), 2 шт.                       |
| 13 | винт 1,5×3 (PP), 6 шт.                       |



**Шаг 1.** Для исключения ошибки монтажа кронштейнов противосолнечных козырьков левый и правый кронштейны маркированы буквами L и R. Закрепите ось скобы левого кронштейна в боковом отверстии противосолнечного козырька. Ось должна держаться в отверстии за счет трения.



**Шаг 2.** Аналогичным образом закрепите в противоположном отверстии правый кронштейн козырька. Обратите внимание: посадочные плоскости левого и правого кронштейнов должны быть параллельны. Соберите второй противосолнечный козырек с правым и левым кронштейнами.



**Шаг 3.** Разместите собранный противосолнечный козырек на верхней планке рамки ветрового окна. Совместите крепежные и центровочные элементы кронштейнов и рамки. Закрепите детали двумя винтами 1,5×3 (PP).

УАЗ-469



**Шаг 4.** Аналогичным образом при помощи двух винтов 1,5×3 (PP) закрепите второй козырек на рамке ветрового окна.



**Шаг 5.** Вставьте крепежный штырь кронштейна салонного зеркала в центральное отверстие корпуса зеркала. Корпус должен плотно держаться на кронштейне.



**Шаг 6.** С обратной стороны корпуса закрепите зеркальный элемент. Для этого удалите защитную пленку с клейкой ленты зеркального элемента и плотно прижмите зеркало к корпусу. По окончании монтажа снимите защитную пленку с лицевой стороны зеркального элемента.




**Шаг 7.** Установите собранное салонное зеркало в верхней части центральной стойки рамки ветрового окна. Закрепите кронштейн на рамке двумя винтами 1,5×3 (PP).






**Шаг 8.** Установите запор рамки ветрового окна в центральное отверстие кронштейна. Зафиксируйте детали с обратной стороны винтом 1,7×3 (LM). Аналогичным образом соберите второй запор рамки ветрового окна.

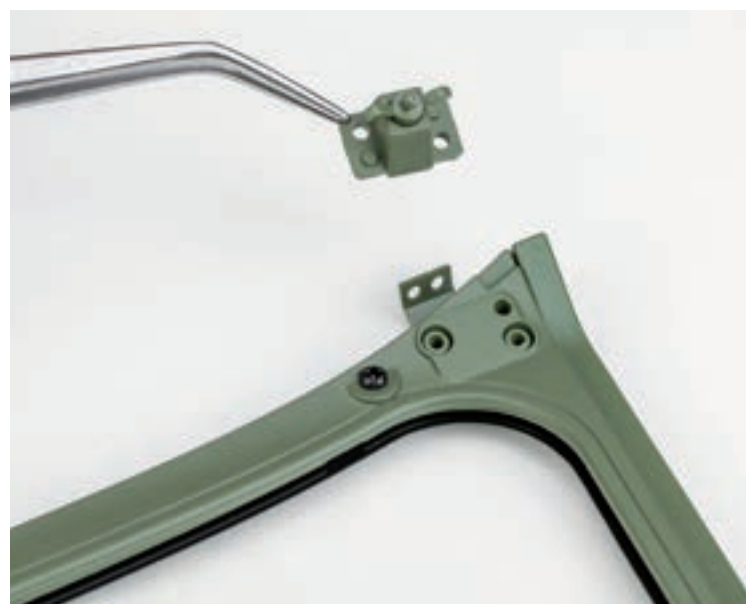

**Шаг 9.** Разместите кронштейн запора в нижнем левом углу рамки ветрового окна. Закрепите деталь при помощи двух винтов 1,7×4 (CM).



**Шаг 10.** Второй запор установите в правом нижнем углу рамки ветрового окна. Скрепите детали двумя винтами 1,7×4 (CM).

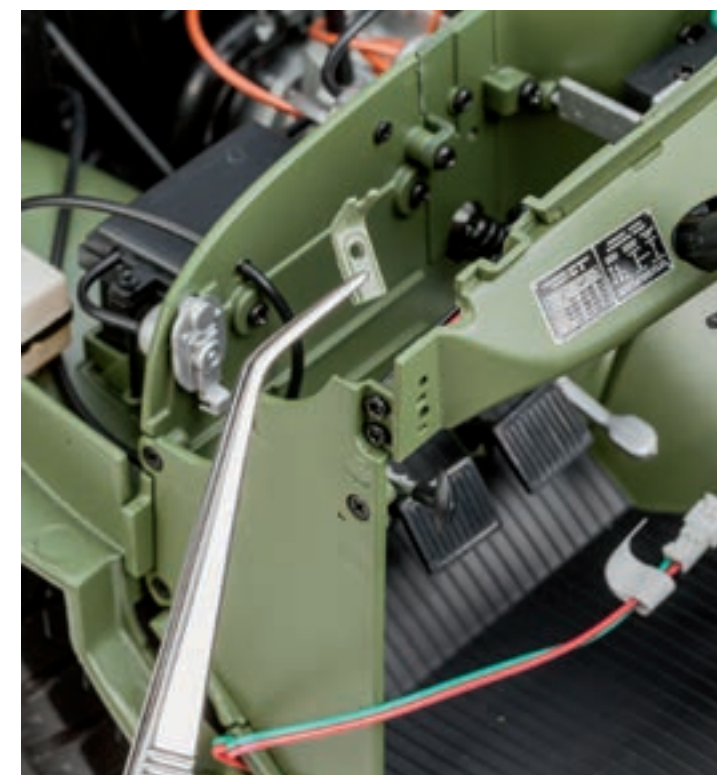

**Шаг 11.** Установите основание запора рамки ветрового окна в левой части панели приборов. Зафиксируйте деталь винтом 1,7×4 (AP).



**Шаг 12.** Аналогичным образом при помощи винта 1,7×4 (AP) закрепите второе основание запора рамки ветрового окна в правой части панели приборов.

