

СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ КУЗОВА

- | | |
|----|---|
| 1 | крышка кожуха центральной стойки левая |
| 2 | петля крышки кожуха левая |
| 3 | фиксатор петли |
| 4 | центральная стойка левая (внутренняя часть) |
| 5 | ручка корпуса фары-искателя |
| 6 | корпус фары-искателя |
| 7 | отражатель фары-искателя |
| 8 | стекло фары-искателя |
| 9 | основание кронштейна фары-искателя |
| 10 | кронштейн фары-искателя |
| 11 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |
| 12 | винт 1,7×5 (DM), 2 шт. |
| 13 | винт 1,7×4 (AP), 2 шт. |
| 14 | винт 1,7×3 (КР), 2 шт. |



Шаг 1. Поместите стекло внутрь отражателя фары-искателя. Обратите внимание: крепежные штифты на стекле имеют разную ширину, соответствующую ответным прорезям на ободке отражателя.



Шаг 2. Собранный отражатель разместите в корпусе фары-искателя. Совместите центровочные и крепежные элементы деталей и плотно прижмите их друг к другу.



Шаг 3. Закрепите кронштейн в нижней части корпуса фары-искателя. Для фиксации деталей используйте винт 1,7×4 (AP). Корпус фары-искателя должен с небольшим трением вращаться относительно кронштейна.



Шаг 4. Закрепите ручку в отверстии с тыльной стороны корпуса фары-искателя.



Шаг 5. При помощи винта 1,7×4 (AP) закрепите угловое основание на кронштейне фары-искателя. Во избежание поломок основания оставьте кронштейн фары-искателя подвижным.



Шаг 6. Установите собранную фару-искатель на левой передней стойке каркаса кузова под ветровым окном. Для крепления основания используйте два винта 1,7×4 (СМ).



Шаг 7. Снимите перемычку каркаса, расположенную в нижней части каркаса кузова между средними стойками. Снятые детали в дальнейшей сборке использоваться не будут.

Шаг 8. При помощи двух винтов 1,7×3 (КР) закрепите петлю на внутренней поверхности левой крышки кожуха центральной стойки.






Шаг 9. Поместите изогнутую часть петли в отверстие левой центральной стойки каркаса кузова. С внутренней стороны каркаса разместите фиксатор петли поверх ее оси. Закрепите фиксатор двумя винтами 1,7×4 (СМ). Проверьте подвижность крышки кожуха относительно каркаса кузова.



Шаг 10. Установите внутреннюю часть центральной стойки внутрь каркаса кузова. Зафиксируйте деталь с нижней стороны при помощи двух винтов 1,7×5 (DM).

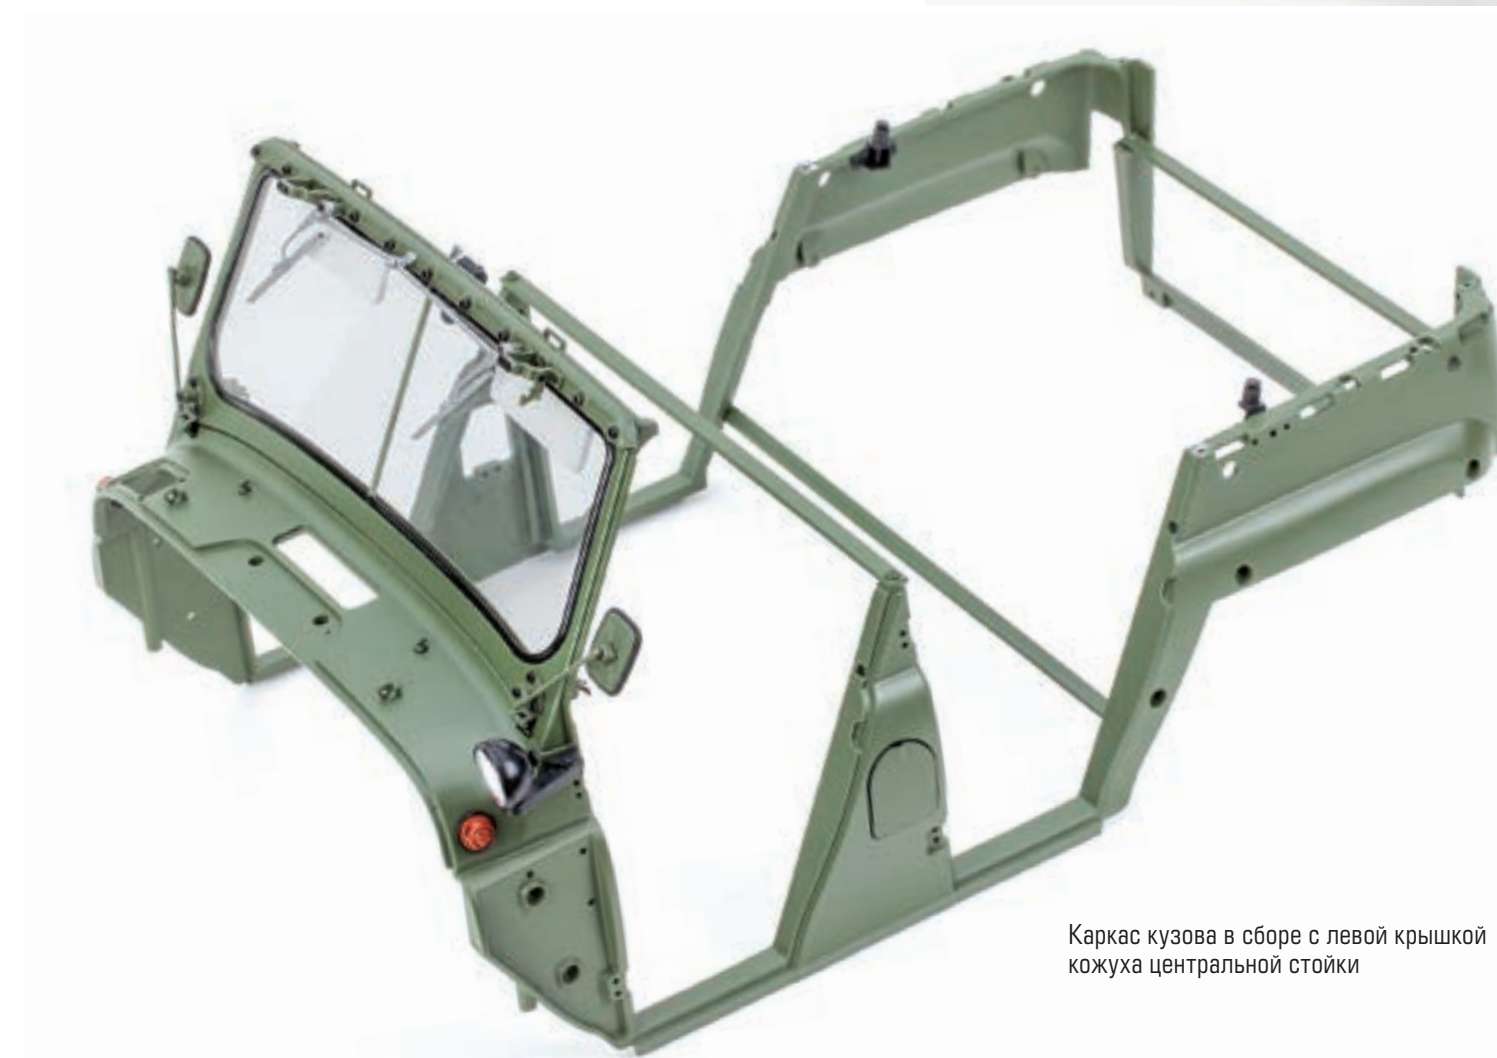

Каркас кузова в сборе с левой крышкой кожуха центральной стойки