

СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ КУЗОВА


- 1 крышка кожуха центральной стойки правая
- 2 петля крышки кожуха правая
- 3 фиксатор петли
- 4 центральная стойка правая (внутренняя часть)
- 5 винт 1,7×4 (СМ), 2 шт.
- 6 винт 1,7×5 (DM), 2 шт.
- 7 винт 1,7×3 (КР), 2 шт.




Шаг 1. При помощи двух винтов 1,7×3 (КР) закрепите петлю на внутренней поверхности правой крышки кожуха центральной стойки.



Шаг 2. Поместите изогнутую часть петли в отверстие правой центральной стойки каркаса кузова. С внутренней стороны каркаса разместите фиксатор петли поверх ее оси. Закрепите фиксатор двумя винтами 1,7×4 (СМ). Проверьте подвижность крышки кожуха относительно каркаса кузова.

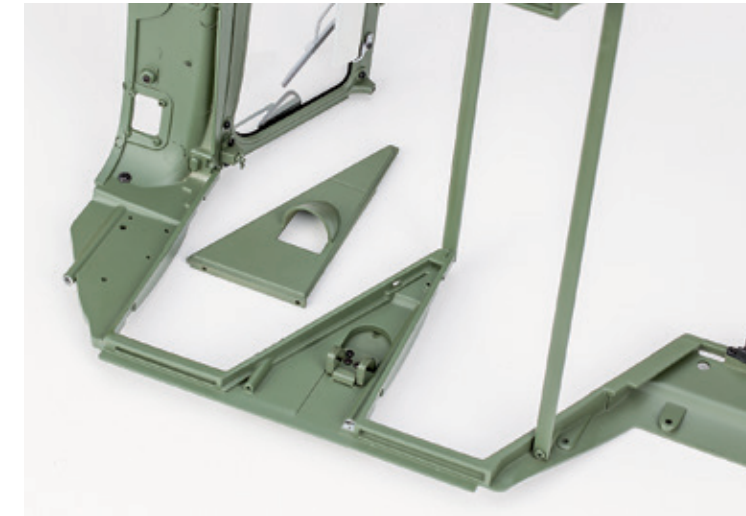

Шаг 3. Установите внутреннюю часть центральной стойки внутрь каркаса кузова. Зафиксируйте деталь с нижней стороны при помощи двух винтов 1,7×5 (DM).

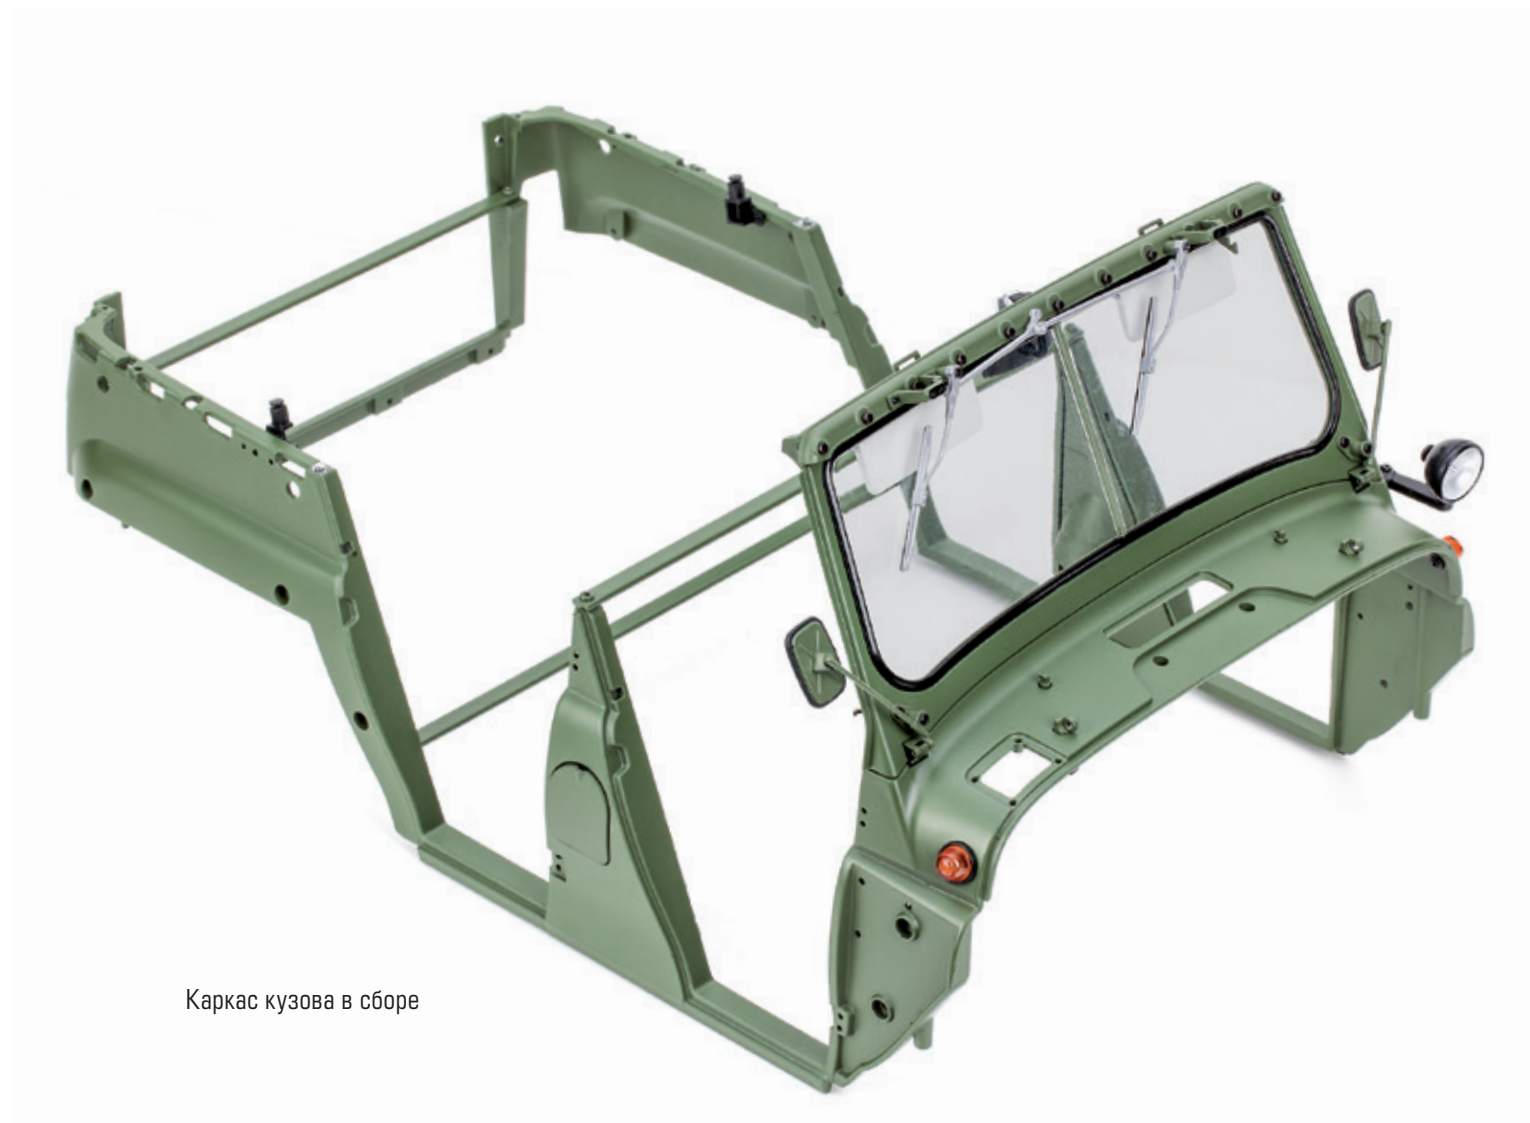

Каркас кузова в сборе