


**СБОРКА ЗАДНЕГО
ЛЕВОГО КРЫЛА**

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | заднее левое крыло |
| 2 | вставка панели багажника левая |
| 3 | запор заднего борта |
| 4 | фиксатор |
| 5 | винт 2,3×5 (IM), 5 шт. |
| 6 | винт 1,7×3 (LM) |
| 7 | винт 1,5×3 с пресс-шайбой (TM) |

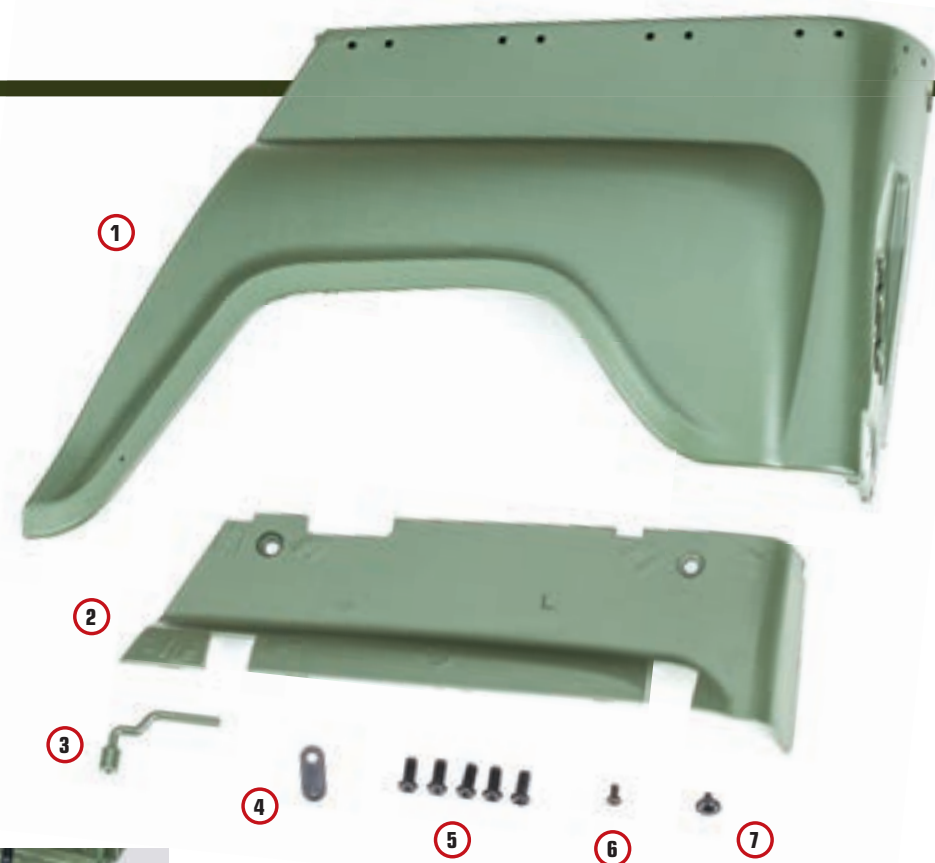

Шаг 1. Отсоедините провода с маркировкой E и G от шасси модели (провода со светодиодами заднего левого фонаря).



Шаг 2. Закрепите провода E и G фиксатором на внутренней поверхности заднего левого крыла. Для крепления проводов используйте винт 1,7×3 (LM).



Шаг 3. Удалите перемычки кузова, установленные позади проемов задних дверей и в проеме заднего борта кузова. Снятые перемычки и винты в дальнейшей сборке не понадобятся.





Шаг 4. С внутренней стороны каркаса кузова, в задней левой части, установите вставку панели багажника. Деталь должна плотно прилегать к поверхности каркаса.



Шаг 5. С наружной стороны каркаса разместите заднее левое крыло. Совместите крепежные отверстия крыла, каркаса кузова и внутренней вставки панели багажника. Закрепите детали с внутренней стороны каркаса при помощи пяти винтов 2,3×5 (IM).



Шаг 6. Установите запор заднего борта в отверстие заднего левого крыла, расположенное в верхней части возле проема заднего борта. Закрепите деталь винтом 1,5×3 с пресс-шайбой (ТМ) с внутренней стороны каркаса кузова. Рукоять запора капота должна оставаться подвижной.



Кузов с установленным задним левым крылом