



**МОНТАЖ ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ НА КУЗОВ**


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | стекло заднего фонаря, 2 шт. |
| 2 | световозвращатель, 2 шт. |
| 3 | корпус заднего фонаря левый |
| 4 | корпус заднего фонаря правый |
| 5 | брызговик заднего левого колеса |
| 6 | брызговик заднего правого колеса |
| 7 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |

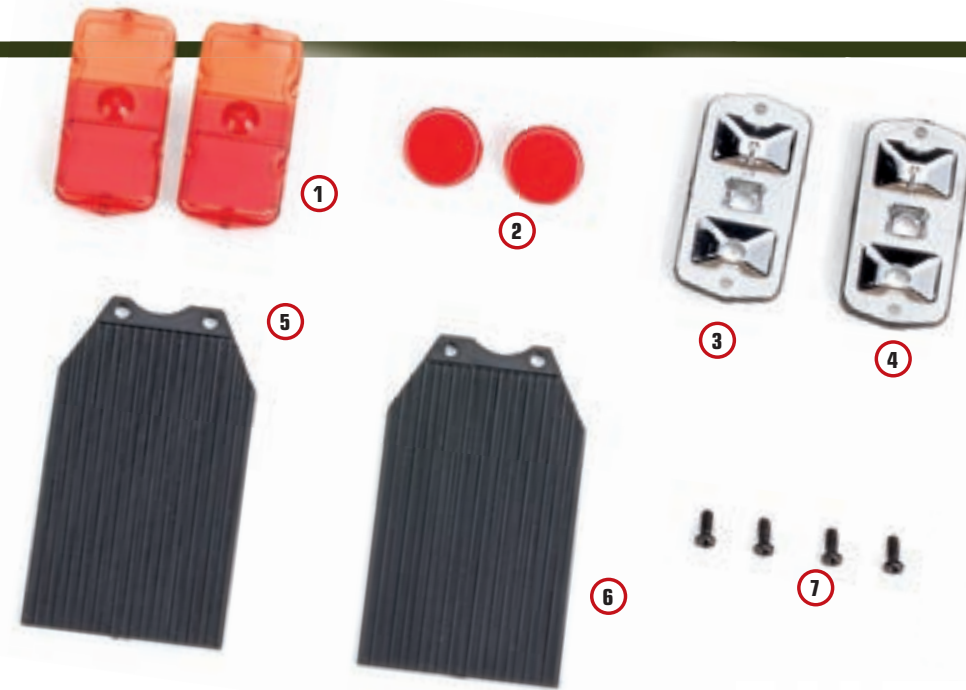

Шаг 1. Поместите стекло заднего фонаря поверх корпуса. На корпусах левого и правого задних фонарей имеется маркировка L и R. Стекла задних фонарей одинаковые. Совместите крепежные штыри стекол, расположенные сверху и снизу стекла, с отверстиями корпусов и плотно прижмите детали друг к другу. Оранжевые элементы стекол должны находиться сверху, а отверстия под светодиоды в корпусах фонарей снизу.

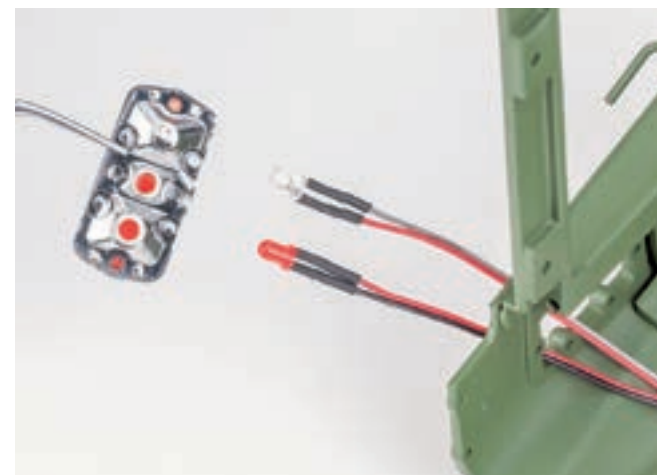


Шаг 2. Протяните провода с маркировками E и G в отверстие для заднего фонаря на левом заднем крыле. Установите белый светодиод (провод с маркировкой E) в отверстие среднего элемента заднего фонаря, а красный светодиод (провод с маркировкой G) в отверстие нижнего элемента фонаря.

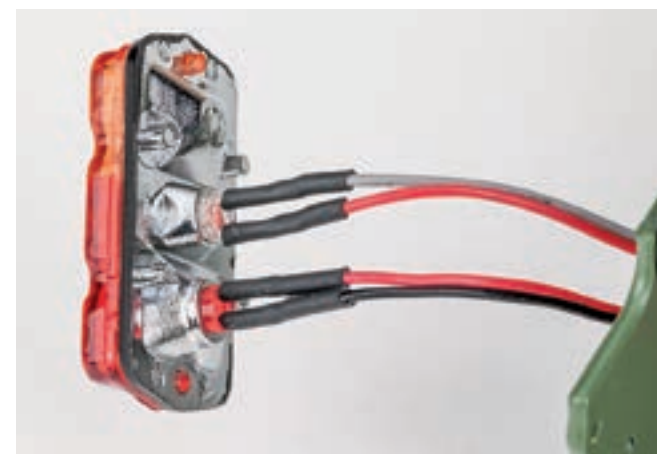

Шаг 3. Установите задний фонарь на заднем левом крыле кузова. Совместите крепежные элементы корпуса фонаря с ответными отверстиями крыла. Плотно прижмите фонарь к крылу кузова модели.



Шаг 4. Аналогичным образом с правой стороны кузова модели закрепите провода с маркировкой E и G в отверстиях корпуса заднего правого фонаря.

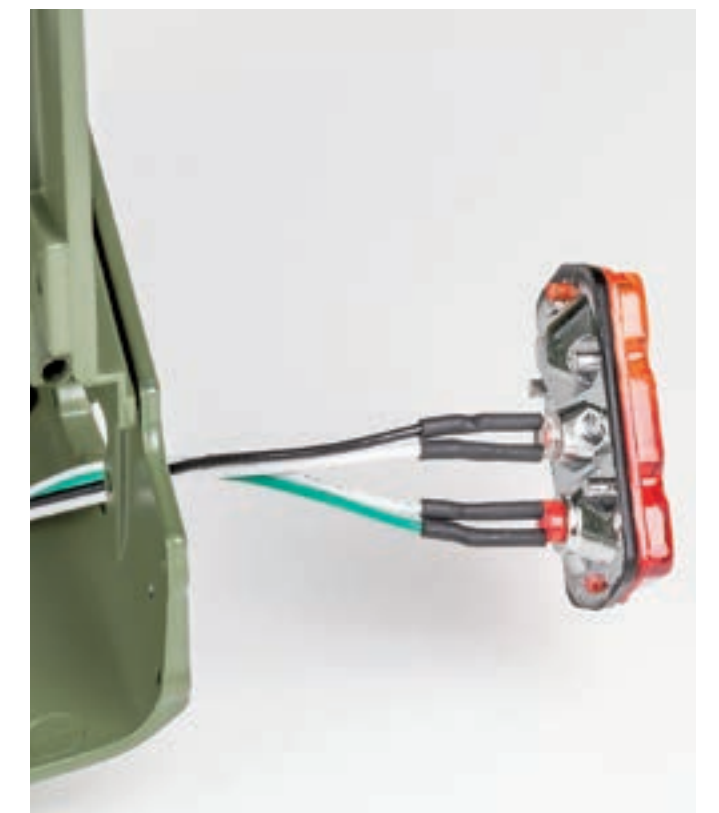




Шаг 5. Закрепите задний фонарь на правом крыле кузова модели. Для облегчения дальнейшей сборки модели отогните ножки светодиодов задних фонарей в сторону внутренней поверхности кузова.



Шаг 6. В отверстиях, расположенных на задних крыльях ниже фонарей, закрепите световозвращатели.

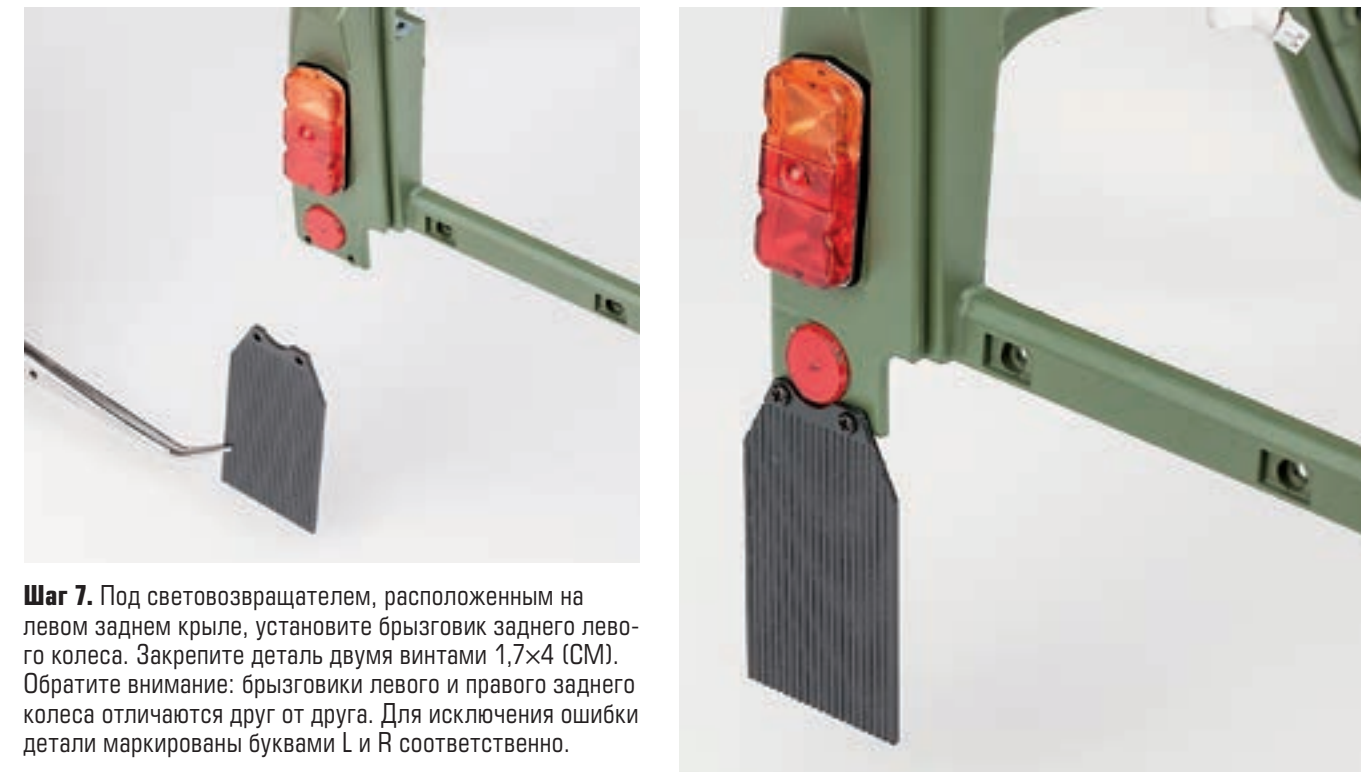

Шаг 7. Под световозвращателем, расположенным на левом заднем крыле, установите брызговик заднего левого колеса. Закрепите деталь двумя винтами 1,7×4 (СМ). Обратите внимание: брызговики левого и правого заднего колеса отличаются друг от друга. Для исключения ошибки детали маркированы буквами L и R соответственно.

Во избежание поломок брызговиков задних колес рекомендуется временно, до момента монтажа кузова на раму модели, демонтировать брызговики с задних крыльев. Для исключения потери крепежных винтов советуем оставить их в отверстиях задних крыльев.



Шаг 8. Аналогичным образом при помощи двух винтов 1,7×4 (СМ) закрепите брызговик заднего правого колеса в нижней части заднего правого крыла модели.