


УАЗ-469

**СБОРКА ЗАДНЕГО
БОРТА ПРИЦЕПА**

- 1 задний борт прицепа
- 2 крюк тента прицепа, 2 шт.
- 3 петля заднего борта прицепа, 2 шт.
- 4 винт 2,0×4 (GM), 2 шт.

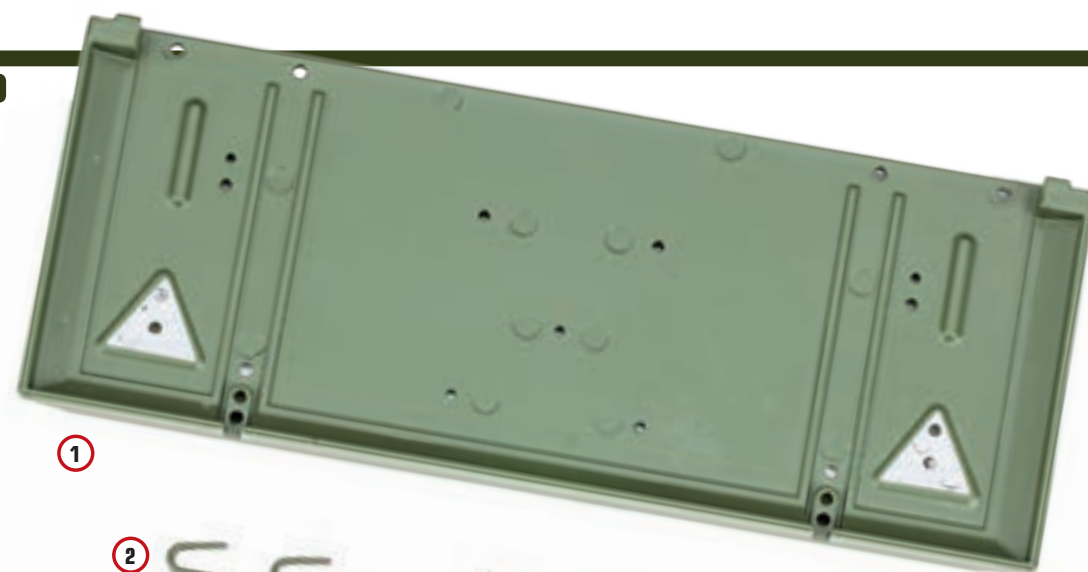

Шаг 1. Закрепите две петли в нижней части заднего борта прицепа. Совместите крепежные и центровочные элементы петли и заднего борта. При помощи двух винтов 2,0×4 (GM) зафиксируйте петли на борту.



Шаг 2. В верхней правой части заднего борта прицепа установите крюк тента. Совместите крепежные штыри крюка с отверстиями борта и плотно прижмите детали друг к другу.

Шаг 3. Аналогичным образом закрепите второй крюк тента в левой верхней части заднего борта прицепа.



Задний борт прицепа с установленными петлями и крюками тента

