


УАЗ-469

СБОРКА ЗАДНЕГО БОРТА ПРИЦЕПА

1

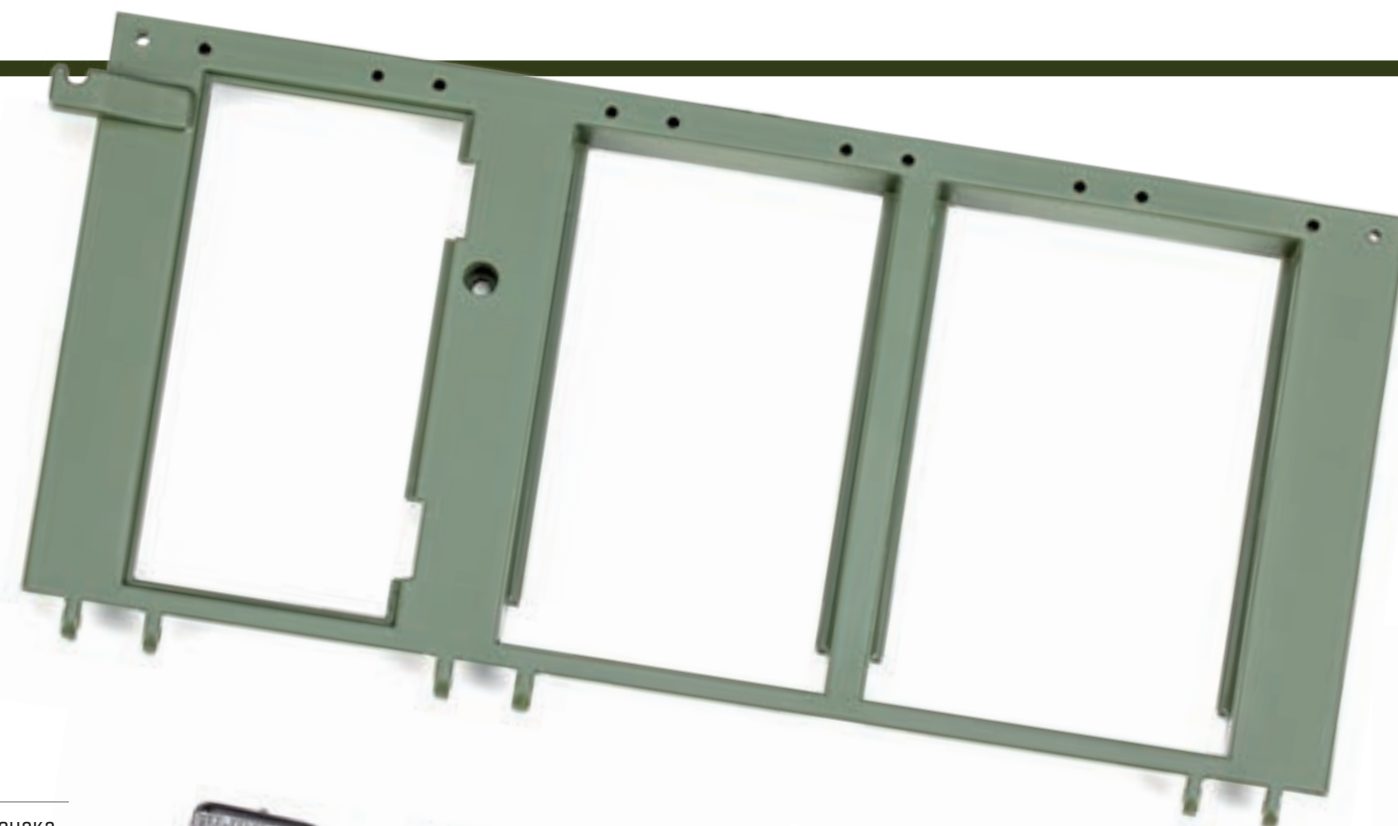

- 1 задний борт (внешняя часть)
- 2 фонарь освещения номерного знака
- 3 кронштейн фонаря освещения номерного знака
- 4 винт 1,7×4 (СМ), 2 шт.
- 5 винт 1,7×4 (АР)



Шаг 1. Закрепите фонарь освещения номерного знака прицепа на кронштейне. Для этого совместите центровочные и крепежные элементы деталей и зафиксируйте фонарь в центральной части кронштейна винтом 1,7×4 (АР).



Шаг 2. Разместите фонарь освещения номерного знака вместе с кронштейном в центральной части заднего борта прицепа. Обратите внимание: светлая ребристая имитация стекла на корпусе фонаря должна располагаться снизу. Закрепите кронштейн на борту при помощи двух винтов 1,7×4 (СМ).

