


СБОРКА ЗАДНЕГО БОРТА ПРИЦЕПА И КРЫШКИ ЗАДНЕГО БОРТА

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | крышка заднего борта |
| 2 | корпус фонаря заднего хода |
| 3 | стекло фонаря заднего хода |
| 4 | световозвращатель треугольный, 2 шт. |
| 5 | фонарь освещения номерного знака |
| 6 | усилитель заднего борта прицепа |
| 7 | винт 1,5×5 (UM), 2 шт. |
| 8 | винт 1,7×4 (AP), 7 шт. |

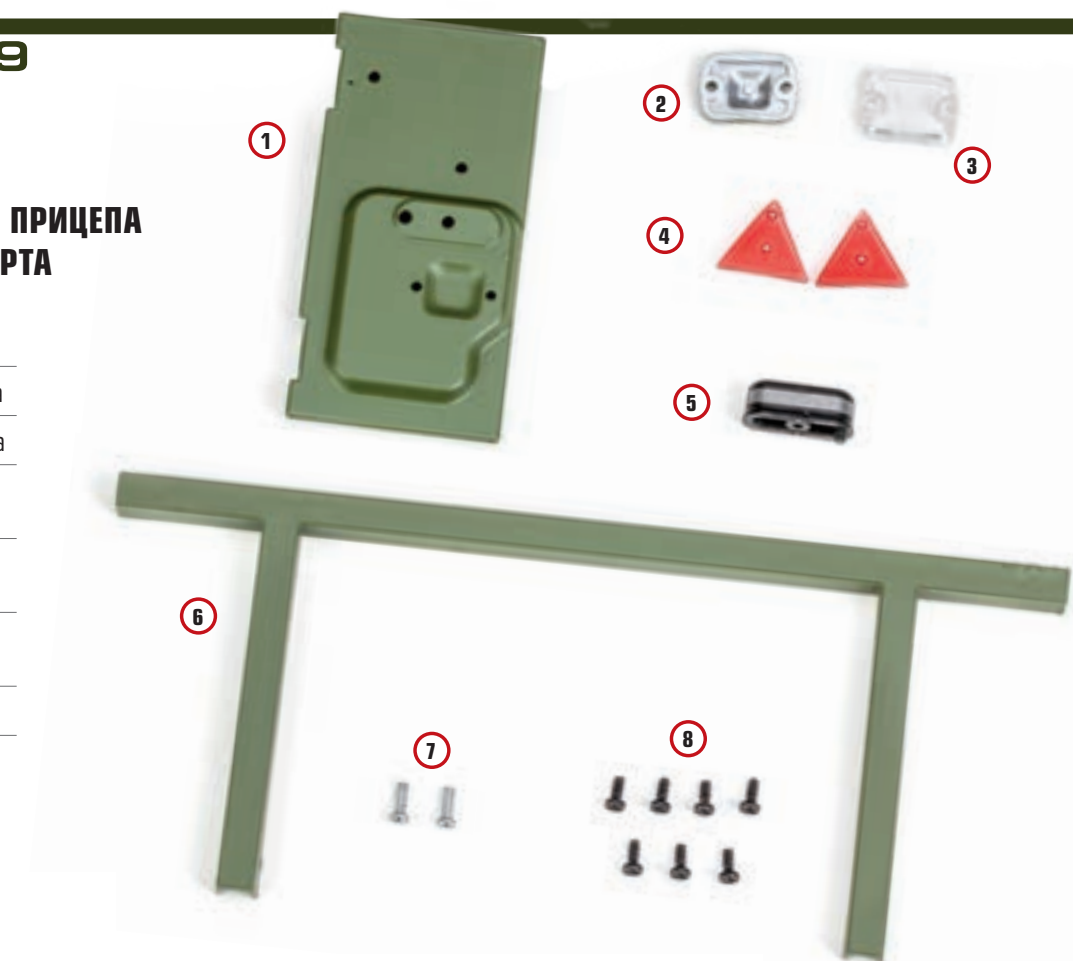

Шаг 1. Обратите внимание: корпус фонаря заднего хода имеет утолщение в нижней части. Установите корпус фонаря заднего хода в верхней части крышки заднего борта кузова модели.



Шаг 2. Поверх корпуса установите стекло фонаря заднего хода. Совместите крепежные отверстия всех трех деталей и зафиксируйте фонарь при помощи двух винтов 1,5×5 (UM).



Шаг 3. Ниже фонаря заднего хода установите на крышку фонарь освещения номерного знака. Совместите крепежные и центровочные элементы фонаря и крышки и закрепите деталь с внутренней стороны крышки винтом 1,7×4 (AP). Светлая ребристая имитация стекла на корпусе фонаря должна располагаться в его нижней части.



Шаг 4. Поместите усилитель поверх заднего откидного борта прицепа. Вертикальные брусья усилителя должны закрывать петли заднего борта. Закрепите усилитель с внутренней стороны борта при помощи шести винтов 1,7×4 (AP).



Шаг 5. Установите треугольные световозвращатели в правом и левом нижних углах заднего борта прицепа. Совместите крепежные штыри световозвращателей с ответными отверстиями борта и плотно прижмите детали друг к другу.

