


МОНТАЖ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ НА МОДЕЛЬ И ПРИЦЕП

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | передний номерной знак |
| 2 | задний номерной знак |
| 3 | номерной знак прицепа |
| 4 | винт 1,7×3 (LM), 2 шт. |
| 5 | винт 1,5×2 (VM), 3 шт. |
| 6 | винт 1,7×3 (KP), 2 шт. |

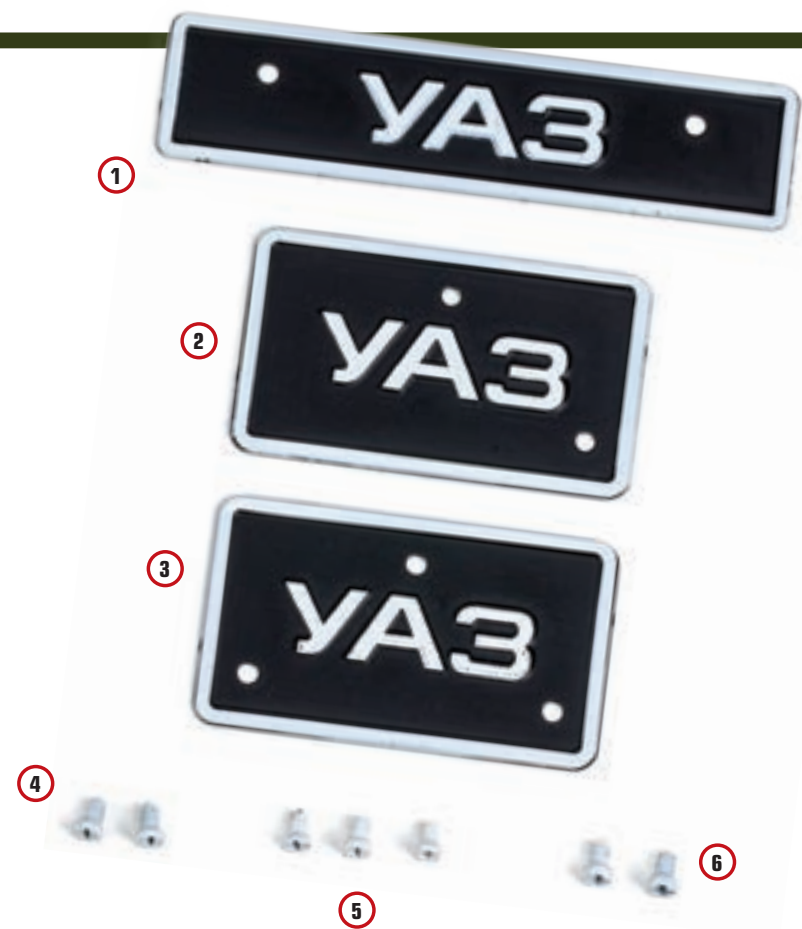

Шаг 1. Установите задний номерной знак (с двумя отверстиями) поверх крышки заднего борта модели. Совместите крепежные отверстия и закрепите деталь двумя винтами 1,7×3 (LM).



Шаг 2. При помощи трех винтов 1,5×2 (VM) зафиксируйте номерной знак прицепа в центральной части откидного заднего борта прицепа.

Шаг 3. Закрепите передний номерной знак в средней части переднего бампера. Для фиксации используйте винты 1,7×3 (KP).

