



УАЗ-469

**МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЕЙ  
НА ПОЛ ПРИЦЕПА**

- 1 усилитель пола кузова, 5 шт.
- 2 винт 1,7×4 (СМ), 13 шт.

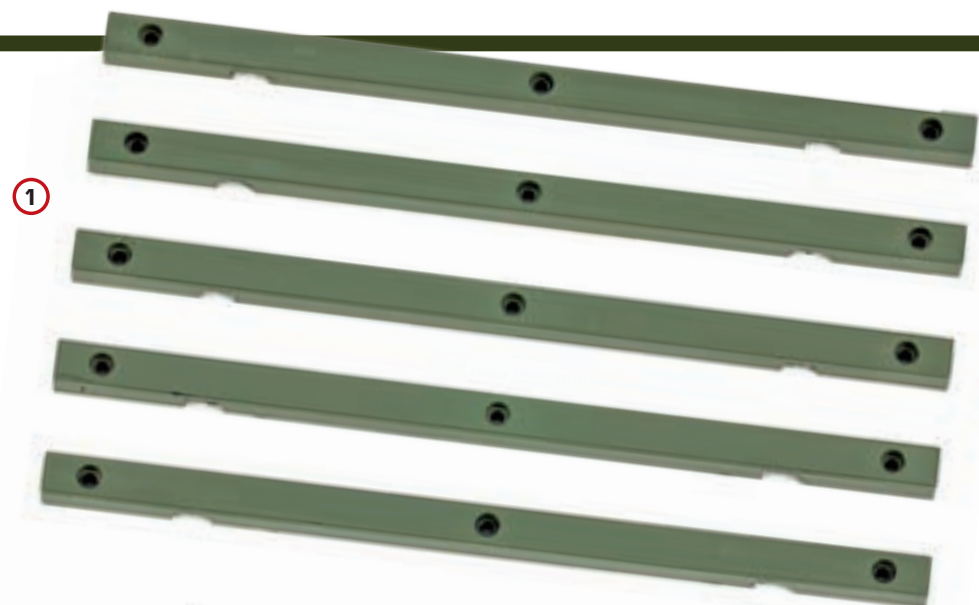

**Шаг 1.** Разместите провода светодиодов фонарей прицепа (из предыдущего выпуска) на нижней плоскости пола кузова. Более длинный из двух проводов должен располагаться в левой части пола.

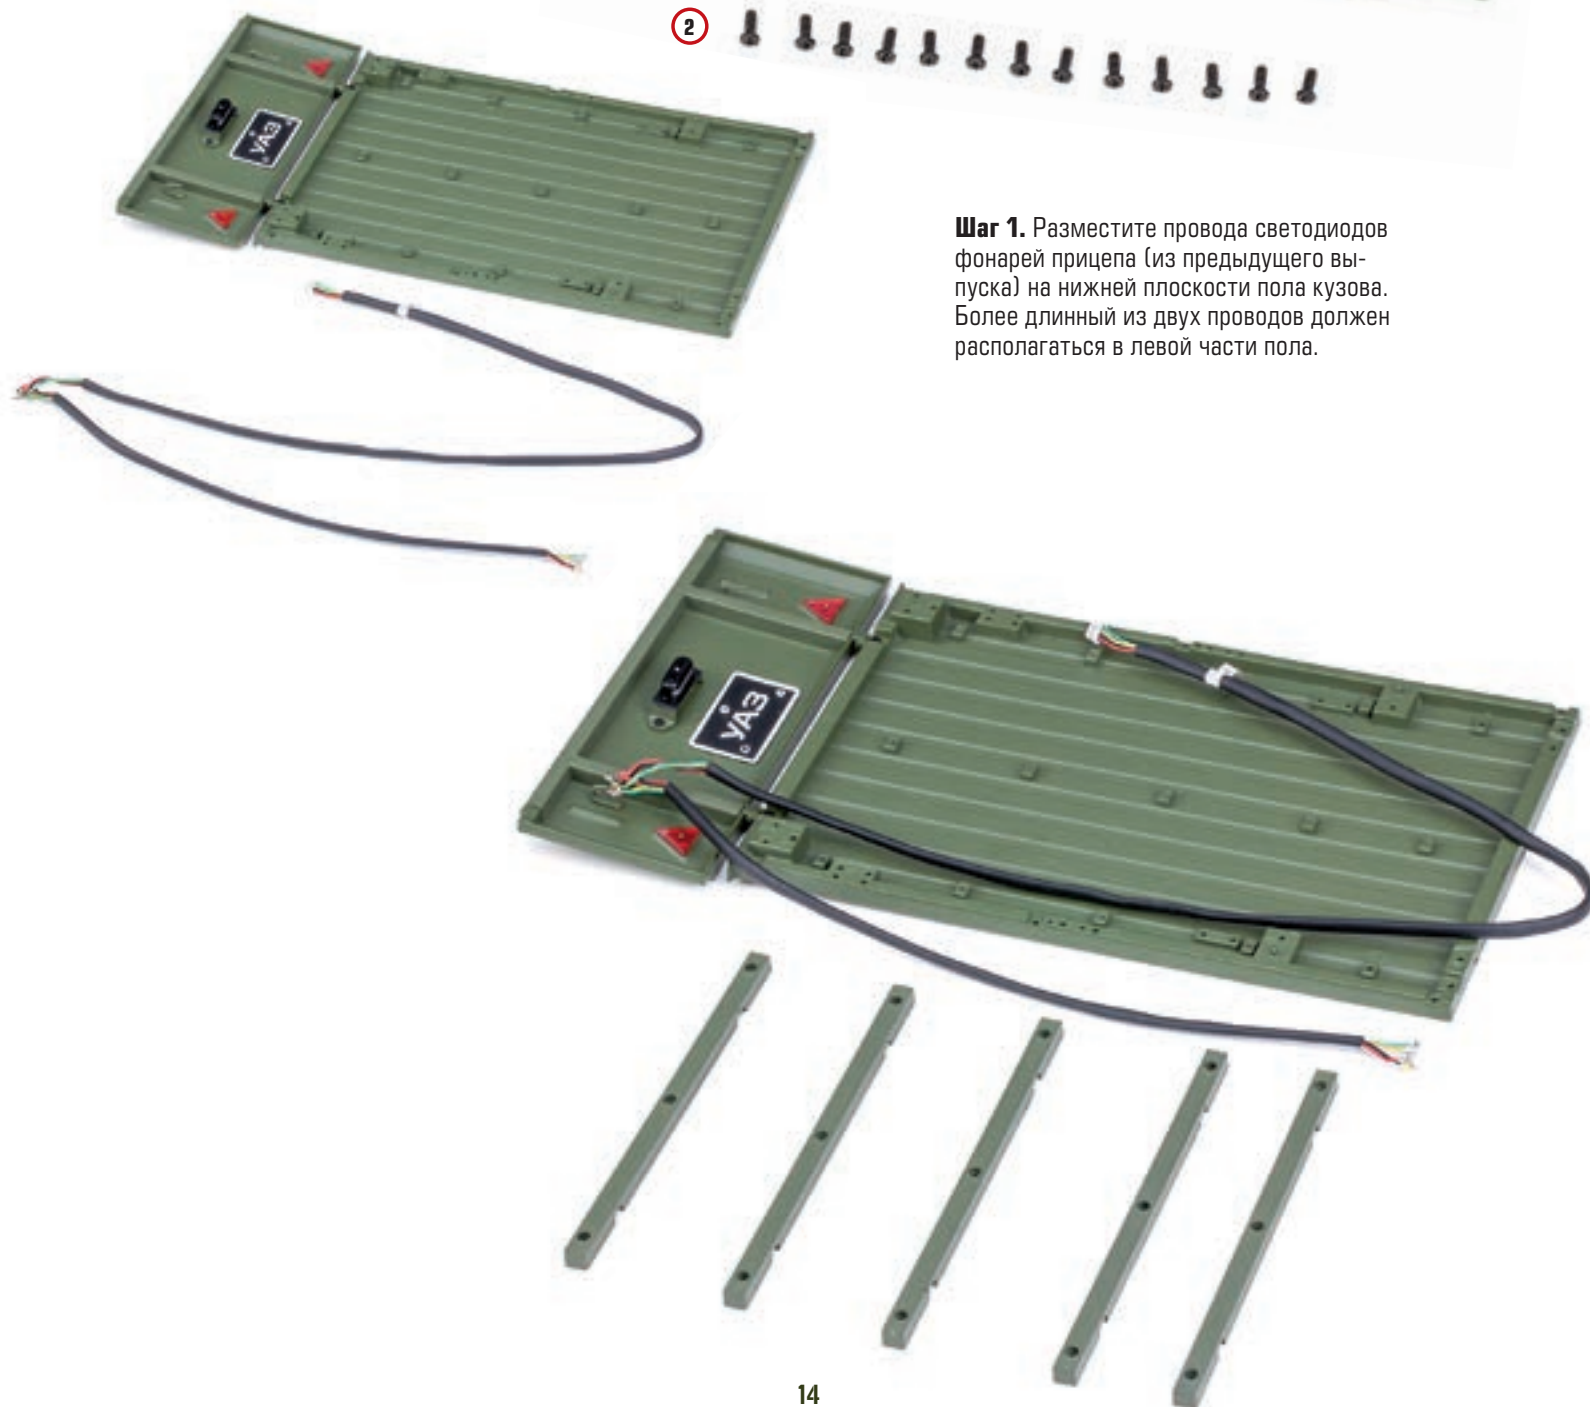

**Шаг 2.** Установите на нижней плоскости пола пять усилителей. Совместите крепежные отверстия деталей, проложите длинный провод светодиодов в пазы усилителей. Распределите провод по длине таким образом, чтобы светодиоды в задней части прицепа располагались на уровне верхней кромки заднего борта. Закрепите усилители при помощи тринадцати винтов 1,7×4 (СМ). Обратите внимание: передний усилитель крепится только на центральный винт. Боковые винты переднего усилителя будут установлены в следующих выпусках.

