


**СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ
ЛЕВОЙ ДВЕРИ**

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | борт передний прицепа |
| 2 | поручень двери |
| 3 | дверь левая (внутренняя часть) |
| 4 | крюк тента прицепа, 2 шт. |
| 5 | винт 1,7×4 (СМ), 2 шт. |
| 6 | винт 1,2×4 (СР), 2 шт. |



Шаг 1. Установите поручень в верхней половине внутренней детали левой двери. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите поручень двумя винтами 1,2×4 (СР). Чтобы не повредить крепежные проушины поручня, не прилагайте больших усилий к крепежным винтам.

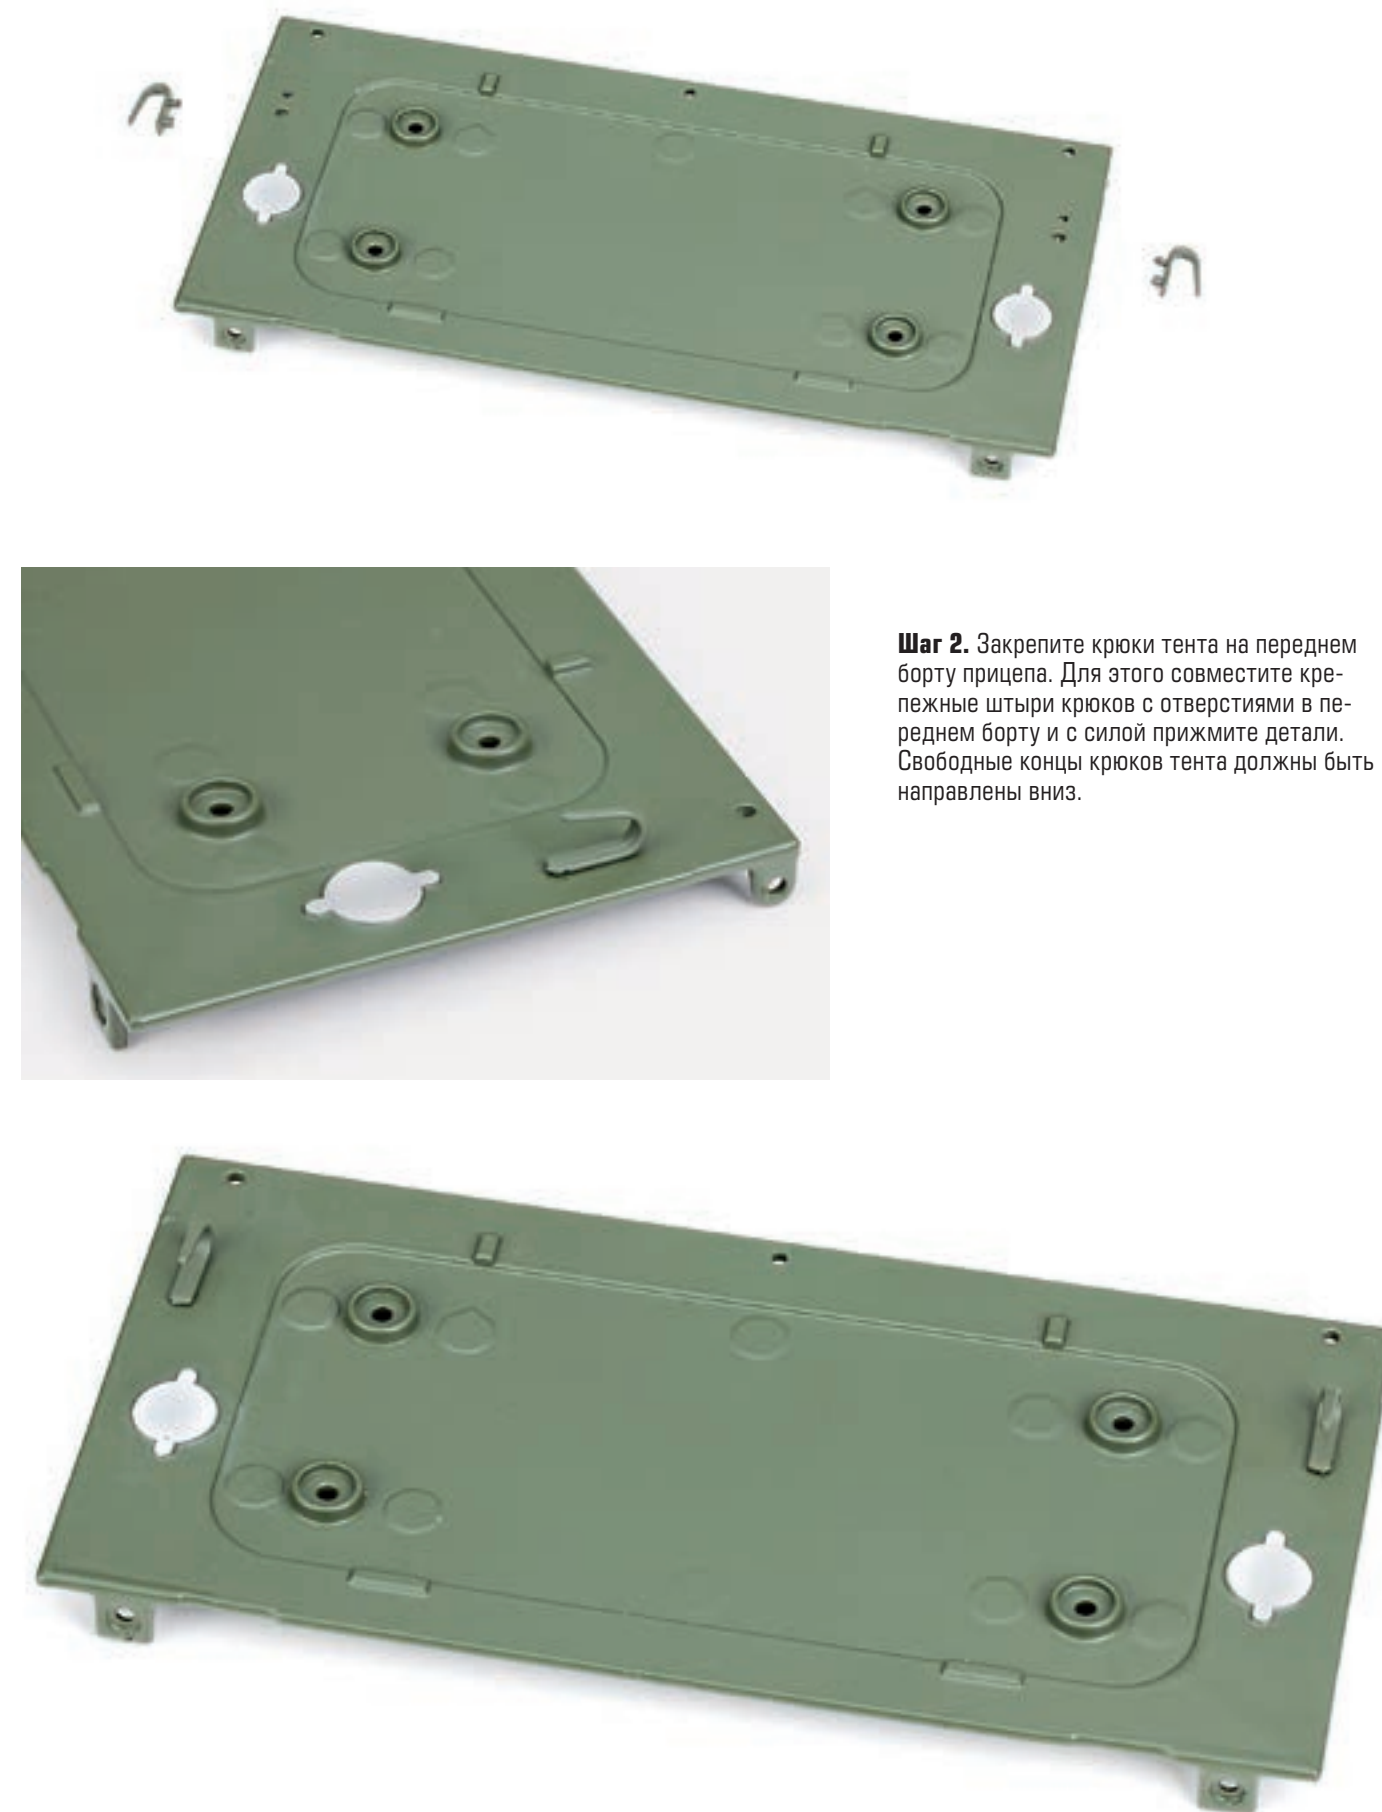

Шаг 2. Закрепите крюки тента на переднем борту прицепа. Для этого совместите крепежные штыри крюков с отверстиями в переднем борту и с силой прижмите детали. Свободные концы крюков тента должны быть направлены вниз.

Шаг 3. При помощи двух винтов 1,7×4 (СМ) зафиксируйте передний борт с нижней стороны пола кузова прицепа.

