


СБОРКА ДЫШЛА ПРИЦЕПА

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | дышло прицепа |
| 2 | откидная опорная стойка |
| 3 | стекло передней левой двери |
| 4 | клеякая лента |
| 5 | винт 1,7×4 (СМ), 2 шт. |
| 6 | винт 1,7×6 (КМ), 2 шт. |
| 7 | винт 2,0×9 (WM), 2 шт. |

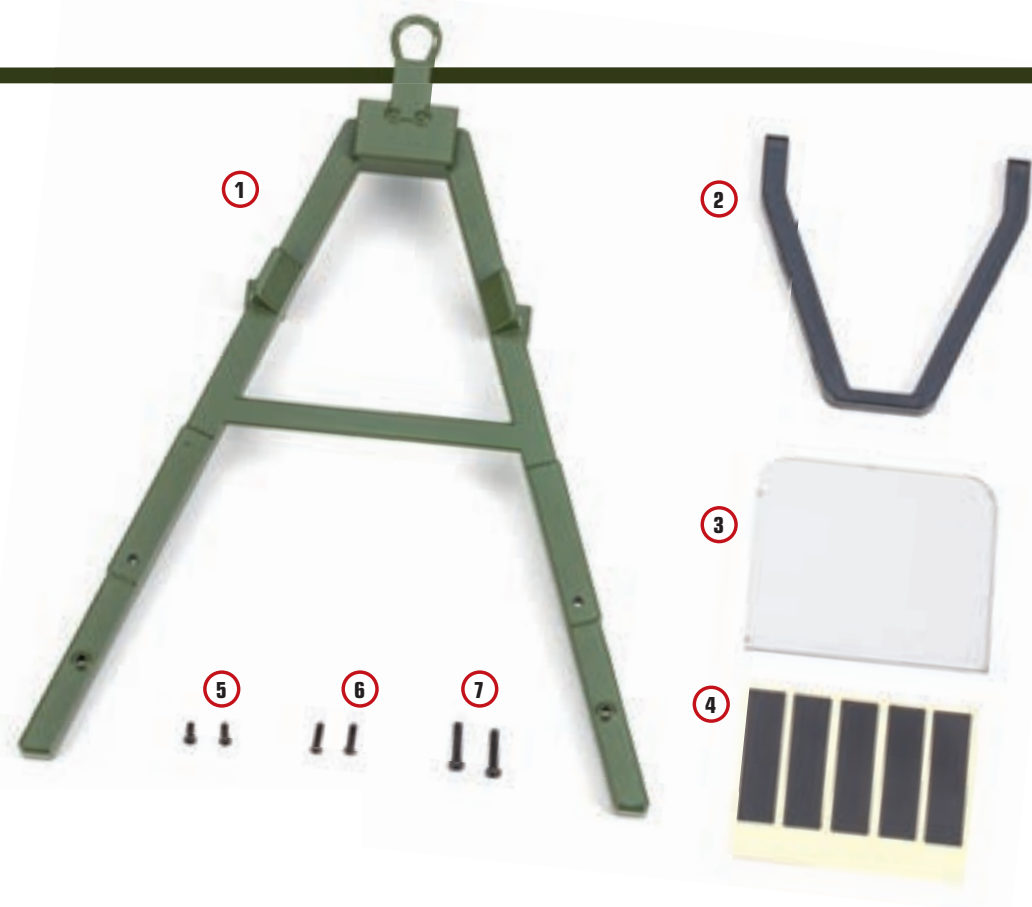

Шаг 1. Установите откидную опорную стойку в кронштейны на нижней плоскости дышла прицепа. Закрепите упор в кронштейнах двумя винтами 2,0×9 (WM).



Шаг 2. Разместите дышло в передней части дна кузова прицепа. Совместите крепежные отверстия на концах труб дышла с ответными отверстиями в первой и второй поперечине рамы прицепа. Закрепите дышло двумя винтами 1,7×4 (СМ) в поперечине около переднего борта прицепа и двумя винтами 1,7×6 (КМ) на второй поперечине рамы.



Шаг 3. Закрепите провод от тягача к фонарям прицепа на дышло. Для фиксации используйте несколько полос клейкой ленты. Соединительная колодка проводов должна выступать на 7 см вперед относительно центра оси крепежной проушины дышла прицепа.



Шаг 4. Двумя-тремя полосками клейкой ленты закрепите провода вдоль дышла. Обратите внимание: в передней части дышла (на поперечной косынке) находятся два крепежных отверстия для кронштейна штока опорной стойки. Не перекрывайте их клейкой лентой.

