


УАЗ-469

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

- 1 дверь правая (внешняя часть)
- 2 петля двери правая верхняя
- 3 петля двери правая нижняя
- 4 винт 1,7×3 (LM), 4 шт.

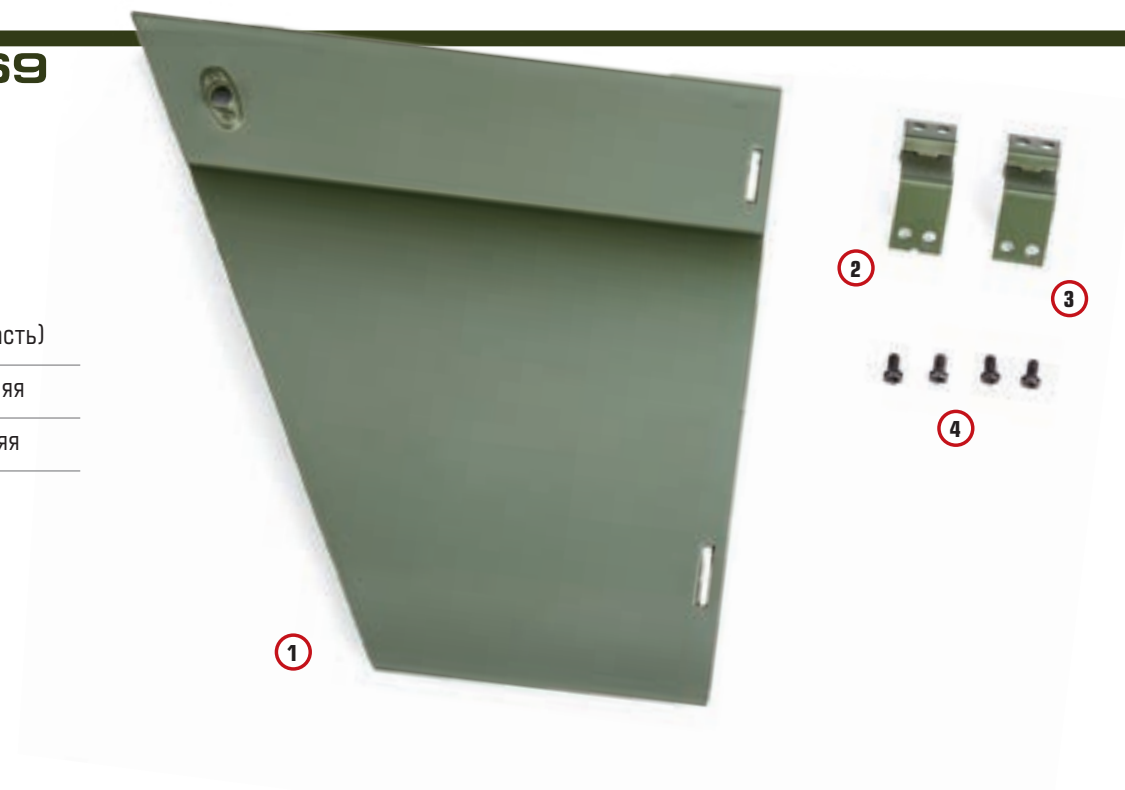

Шаг 1. Перед началом сборки обратите внимание: верхняя петля двери отличается от нижней наличием выреза между отверстиями крепежных винтов.

Шаг 3. Аналогичным образом установите и закрепите двумя винтами 1,7×3 (LM) нижнюю петлю на передней правой двери модели.

Шаг 2. Поместите верхнюю петлю в паз передней правой двери, расположенный в верхней передней части детали. Закрепите петлю с внутренней стороны двери двумя винтами 1,7×3 (LM).

