


СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

- 1 дверь правая (внутренняя часть)
- 2 ручка внутренняя правая
- 3 поручень двери
- 4 винт 1,5×4 (ВР), 2 шт.

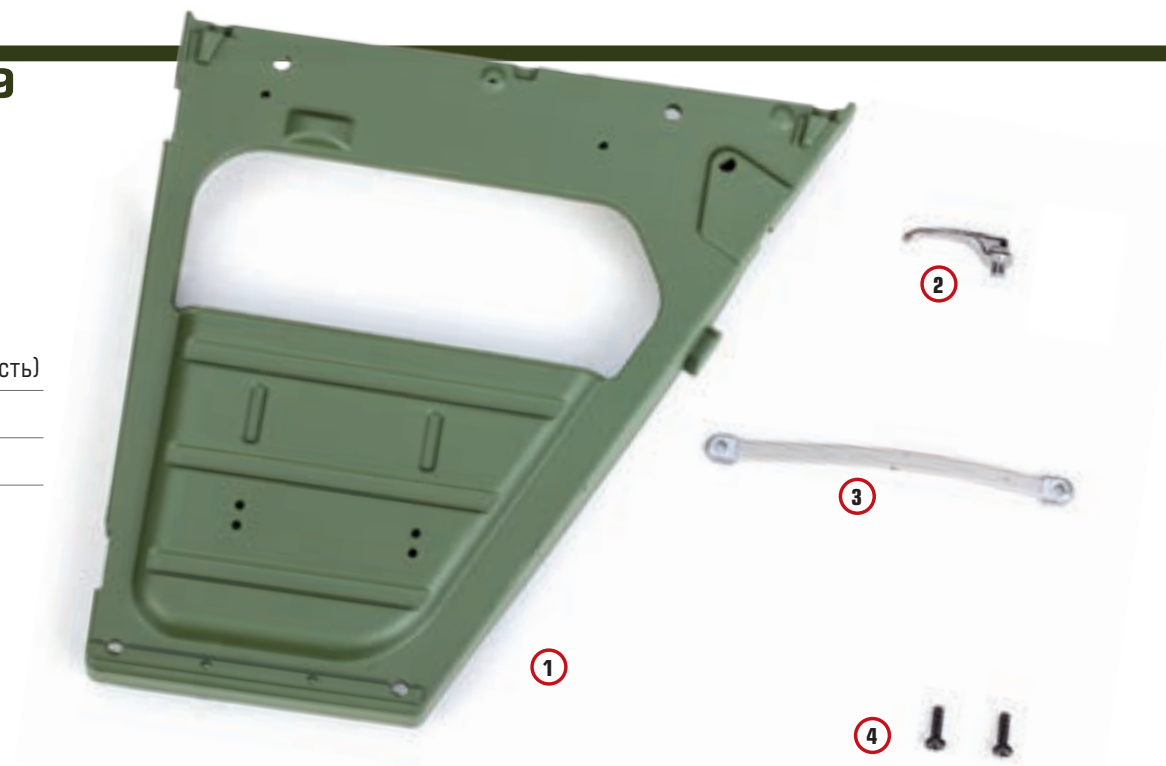

Шаг 1. Установите внутреннюю ручку на внутренней части передней правой двери. Для этого совместите центровочные элементы штифта на ручке и отверстия двери и с силой прижмите детали друг к другу. При правильной установке внутренняя ручка направлена вперед и вниз.



Шаг 2. Установите поручень в верхней половине внутренней детали правой двери. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите поручень двумя винтами 1,5×4 (ВР). Чтобы избежать повреждения крепежных проушин поручня, не прилагайте лишних усилий к крепежным винтам.

