


**МОНТАЖ КРЫЛА
НА КУЗОВ ПРИЦЕПА**

- 1 крыло прицепа левое
- 2 упор противооткатный
- 3 крышка упора
- 4 кронштейн упора левый
- 5 винт 2,0x4 (GM), 3 шт.

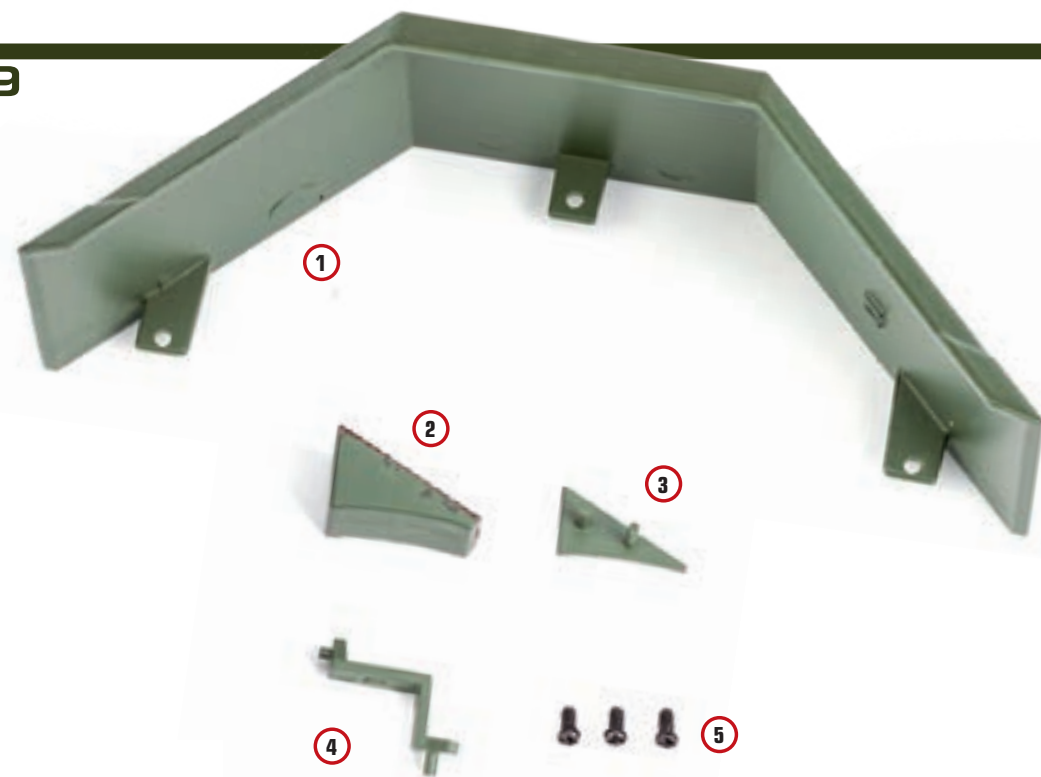

Шаг 1. Поместите крышку поверх противооткатного упора. Совместите крепежные штыри крышки с ответными отверстиями корпуса и плотно прижмите детали друг к другу.




Шаг 2. Установите левое крыло на левом борту прицепа модели. При помощи трех винтов 2,0x4 (GM) закрепите кронштейны крыла, расположенные с нижней стороны детали, на прицепе.





Шаг 3. В задней части установленного ранее крыла разместите кронштейн противооткатного упора. Обратите внимание: изогнутая часть кронштейна устанавливается на крыло. Совместите крепежные элементы деталей и закрепите кронштейн на прицепе.

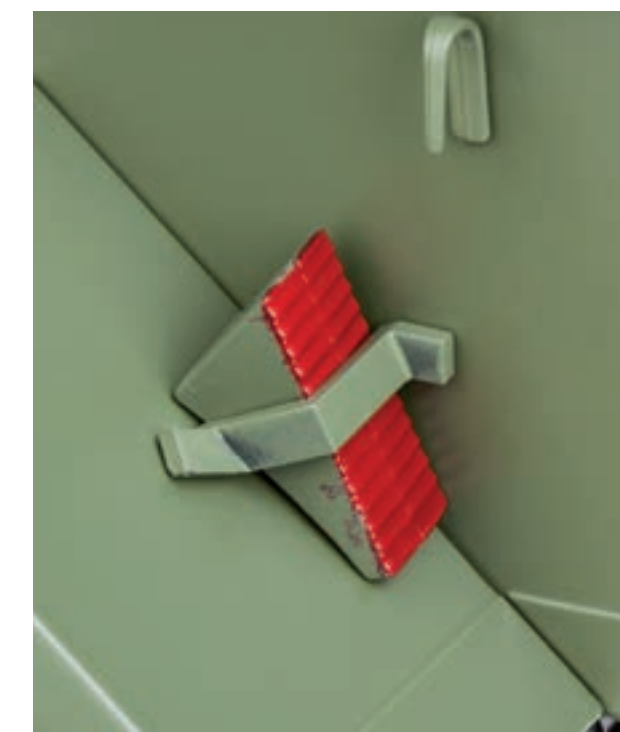

Шаг 4. Зафиксируйте собранный ранее противооткатный упор между кронштейном и левым крылом прицепа. Упор должен держаться за счет трения.