



УАЗ-469

СБОРКА КАРКАСА ТЕНТА И ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ ПРИЦЕПА

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | связь дуг тента правая |
| 2 | пружинная распорка, 3 шт. |
| 3 | корпус заднего фонаря левый |
| 4 | корпус заднего фонаря правый |
| 5 | стекло заднего фонаря, 2 шт. |
| 6 | клеякая лента |
| 7 | винт 1,7×4 (СМ), 12 шт. |

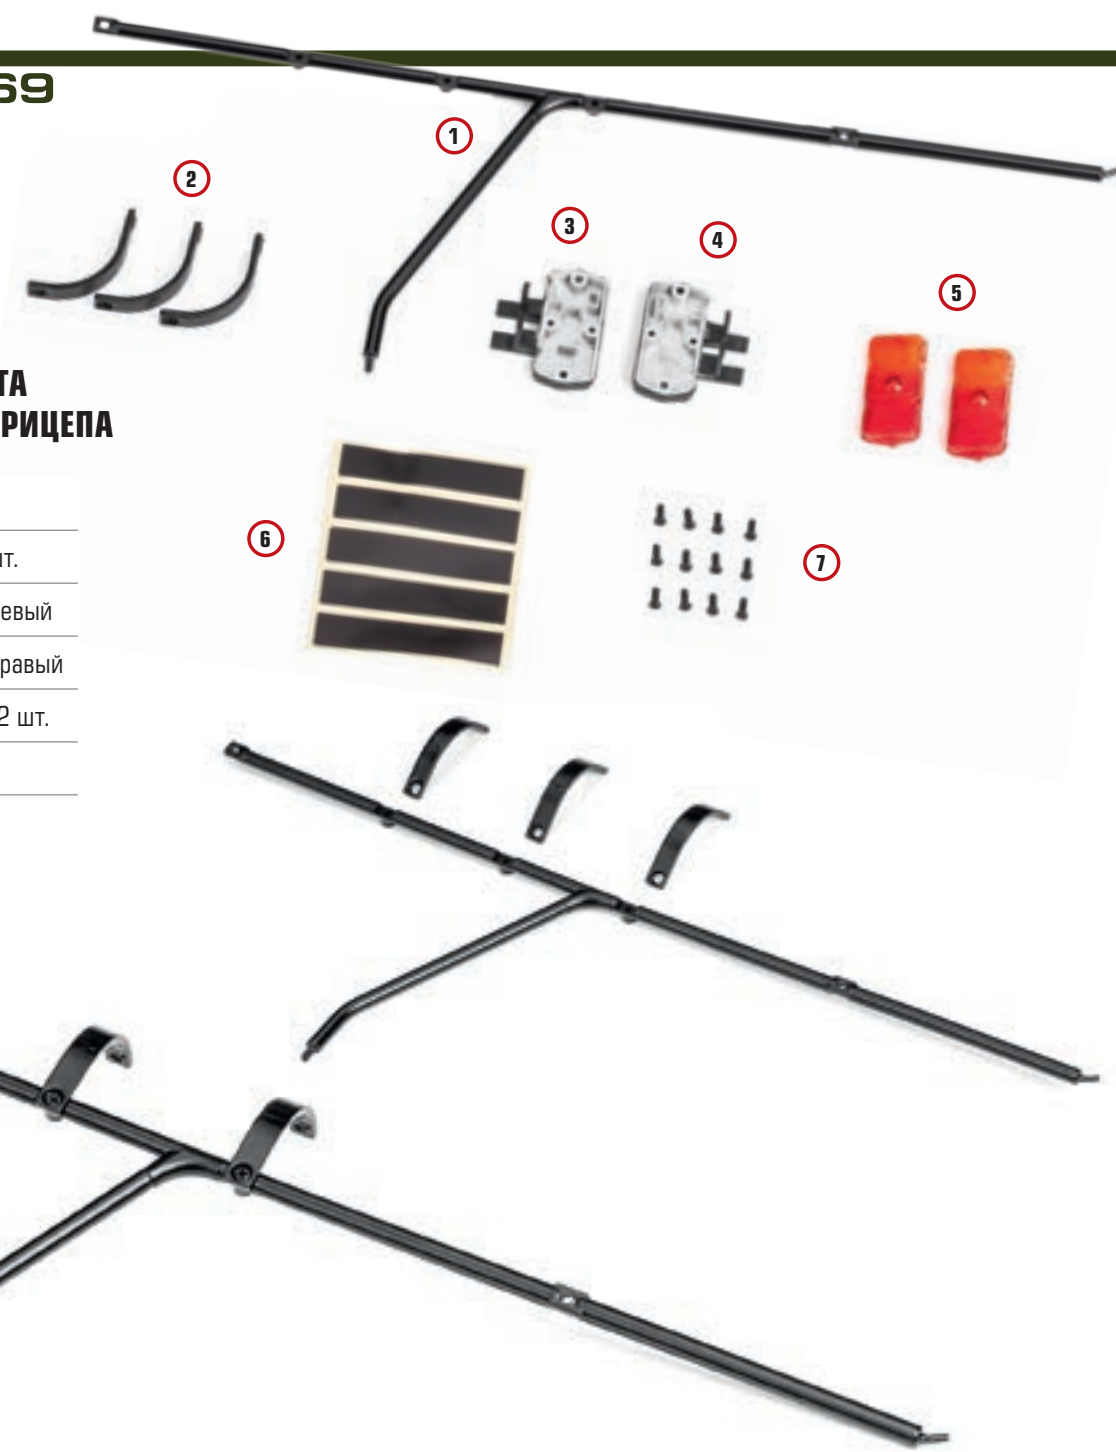


Шаг 1. Установите пружинные распорки в средней части правой связи дуг тента. Обратите внимание: распорки должны быть закреплены на связи более длинными изогнутыми концами. Для фиксации деталей используйте три винта 1,7×4 (СМ). По окончании работы проверьте правильность монтажа. Установленные пружинные распорки должны быть закреплены с внешней стороны левой связи дуг тента, а их свободные концы направлены в сторону оси модели.

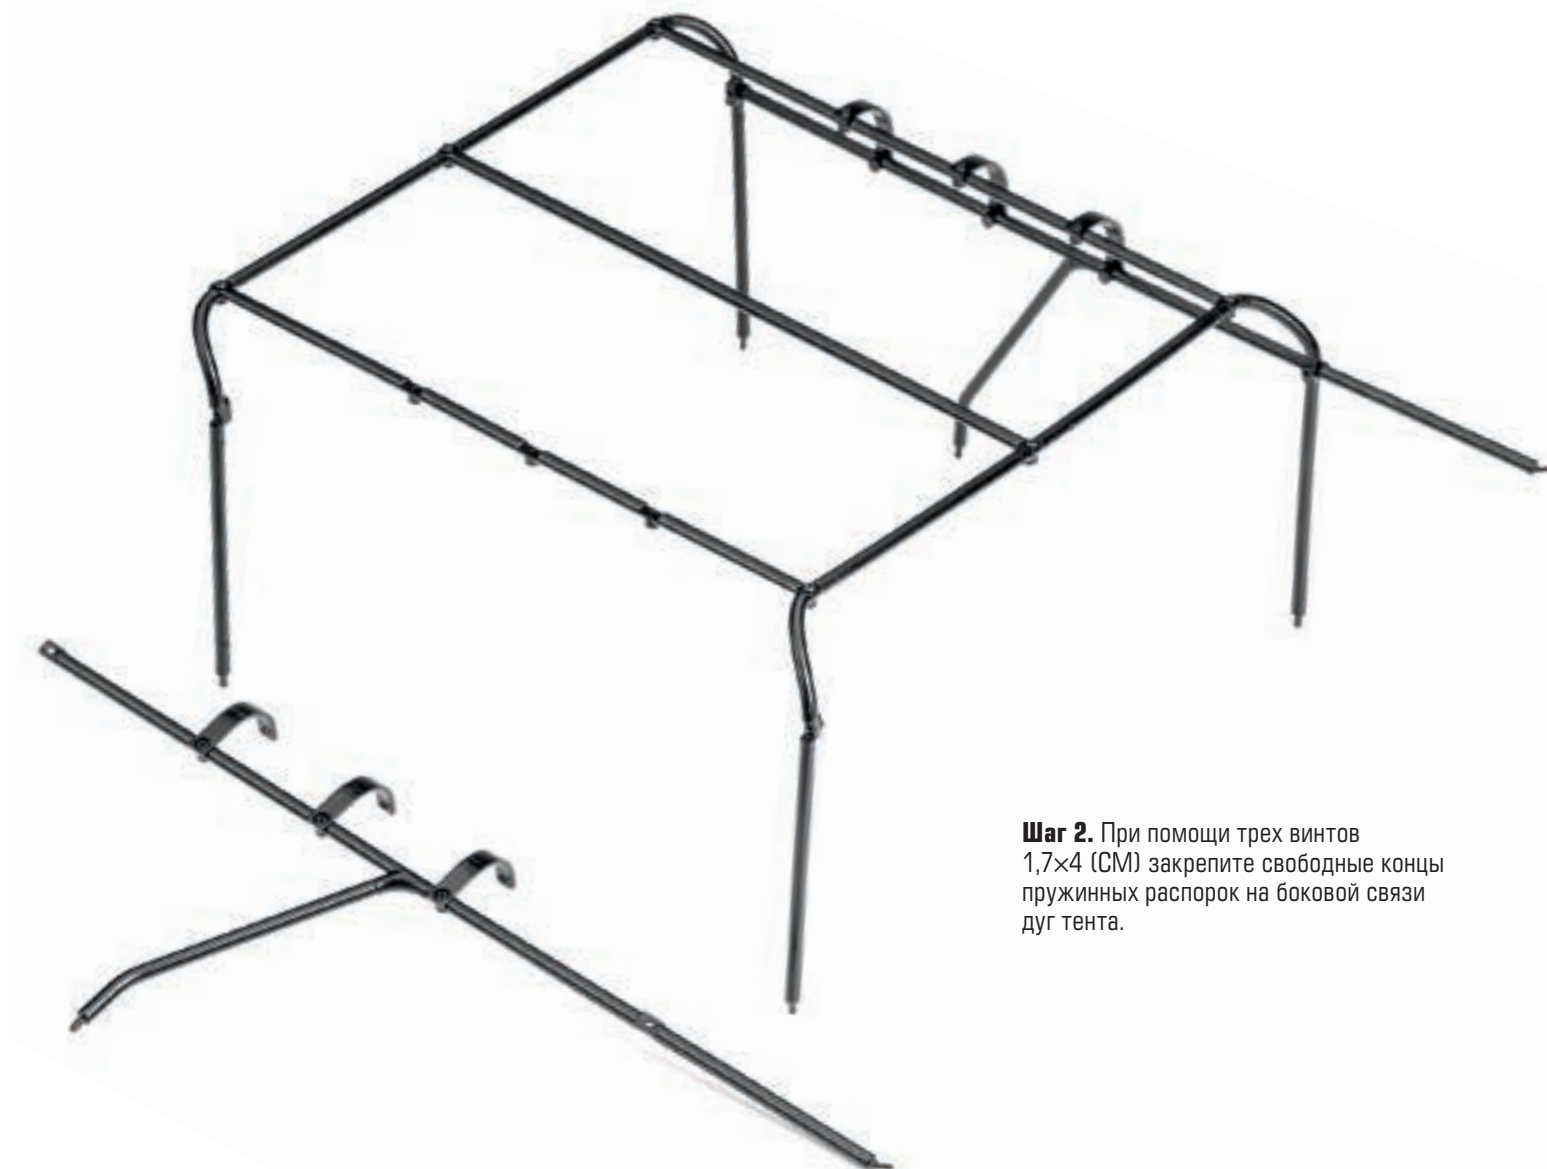

Шаг 2. При помощи трех винтов 1,7×4 (СМ) закрепите свободные концы пружинных распорок на боковой связи дуг тента.



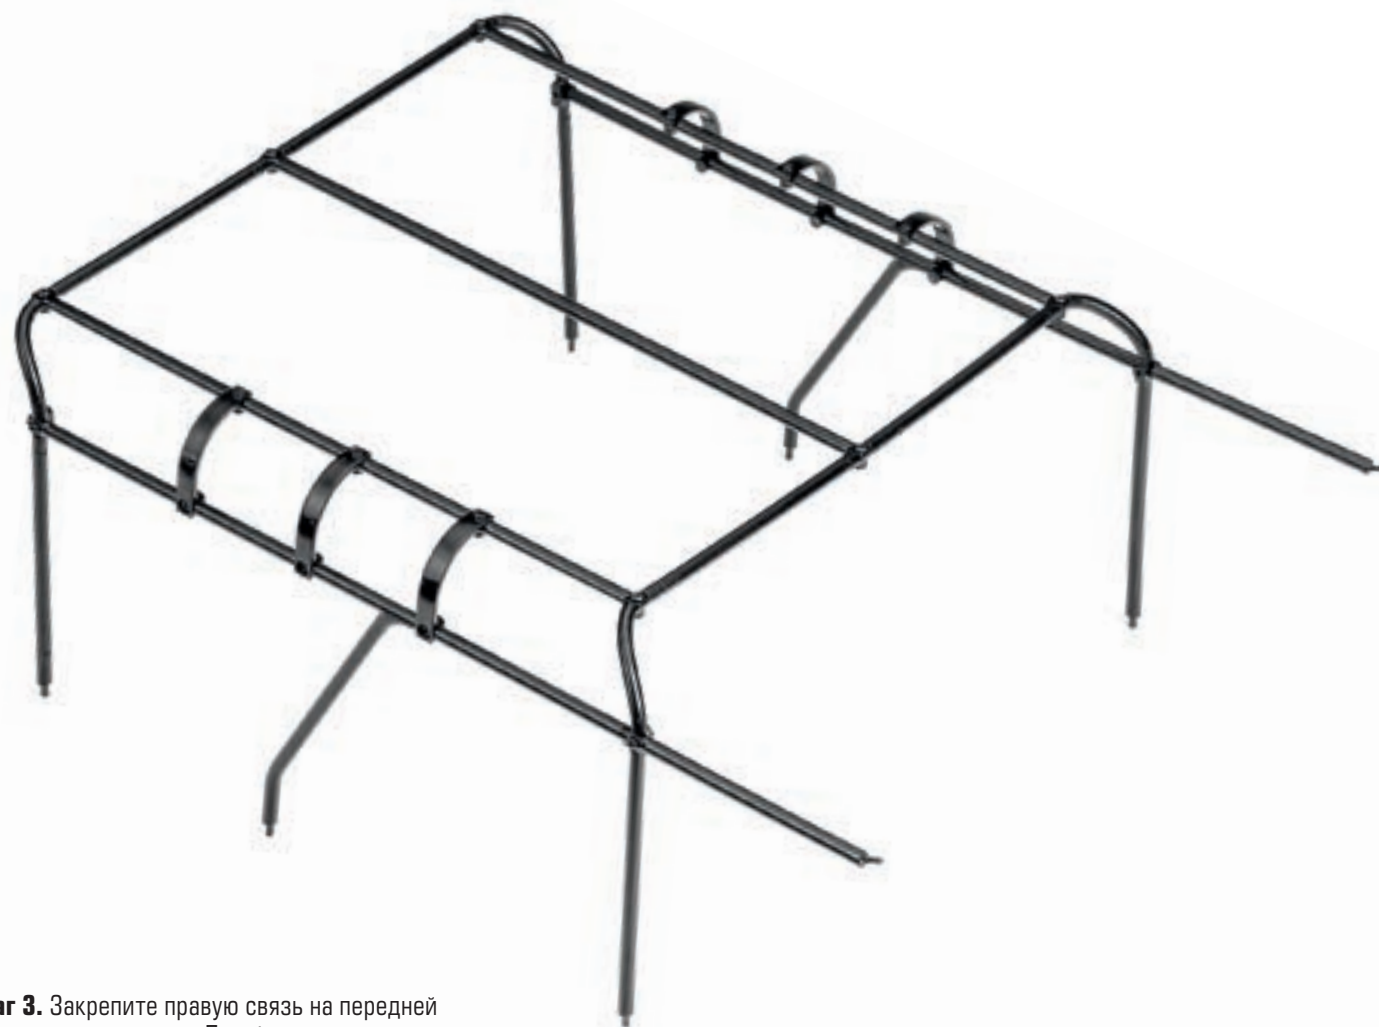

Шаг 3. Закрепите правую связь на передней и задней дугах тента. Для фиксации деталей используйте два винта 1,7×4 (СМ).



Шаг 4. Разместите светодиоды фонарей прицепа в корпусе левого фонаря (светодиоды со сдвоенными проводами). Светодиод с красными и черными проводами должен располагаться в средней части фонаря, а светодиод с зелеными и желтыми проводами — в нижней части. Уложите провода таким образом, чтобы обойти крепежные элементы корпуса фонаря.



Шаг 5. Поверх корпуса левого фонаря поместите стекло заднего фонаря. Желтая секция стекла должна располагаться в верхней части корпуса (под ней не должно быть светодиода). Совместите крепежные штифты стекла с ответными отверстиями корпуса и плотно прижмите детали друг к другу.



Шаг 6. Установите собранный левый фонарь в задней части левой стенки прицепа. Для фиксации детали используйте два винта 1,7×4 (СМ). Провода от фонаря должны идти вниз за его кронштейном.



Шаг 7. Аналогичным образом разместите светодиоды в корпусе правого заднего фонаря прицепа. Поверх корпуса фонаря установите стекло.



Шаг 8. При помощи двух винтов 1,7×4 (СМ) закрепите собранный фонарь на правой боковой стенке прицепа.



Шаг 9. Провод, идущий от левого фонаря к правому, уложите вдоль усилителя пола кузова и закрепите при помощи нескольких полос клейкой ленты.