

УАЗ-469

СБОРКА ПРИЦЕПА


1 | ограничитель заднего борта, 2 шт.

1



Шаг 1. Закрепите ограничители заднего борта прицепа в отверстиях кронштейнов на заднем борту и боковых стенках прицепа.



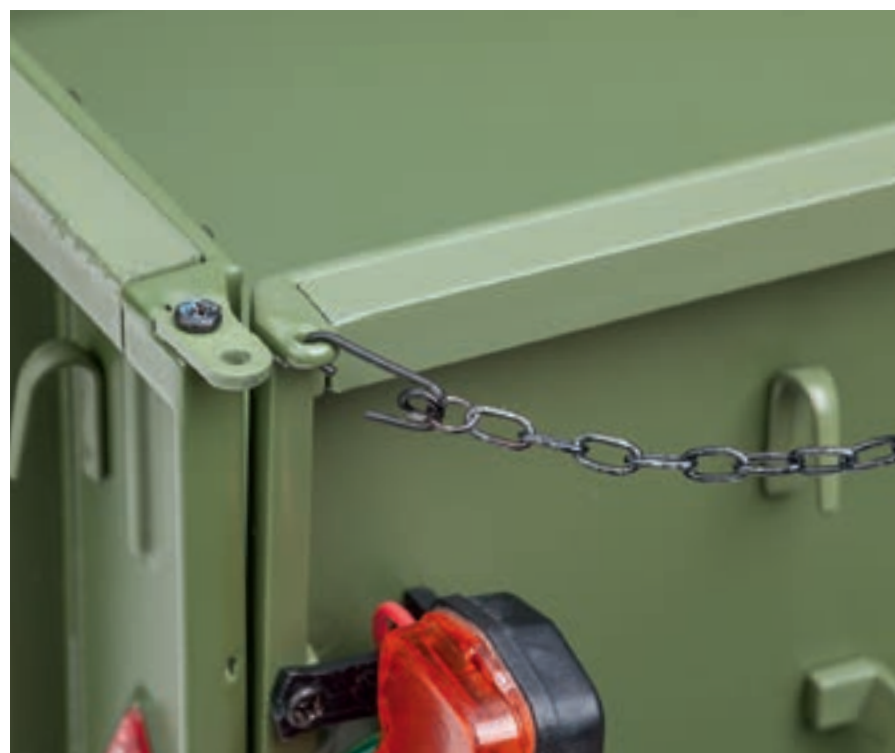

Шаг 2. Для закрытия борта необходимо отстегнуть крюки ограничителей от кронштейнов и поднять задний борт. Затем необходимо зафиксировать кронштейны откидного борта крюками, закрепленными на боковых стенках кузова.



Шаг 3. Дополнительно вставьте свободные крюки ограничителей в отверстия кронштейнов заднего борта, чтобы предотвратить самопроизвольное открытие борта прицепа.

