




СБОРКА НОСИЛОК

- | | |
|---|--|
| 1 | поручень носилок, 2 шт. |
| 2 | носилки санитарные |
| 3 | ножка носилок, 2 шт. |
| 4 | хомут заднего крепления носилок, 2 шт. |
| 5 | винт 1,7×5 (JP), 2 шт. |

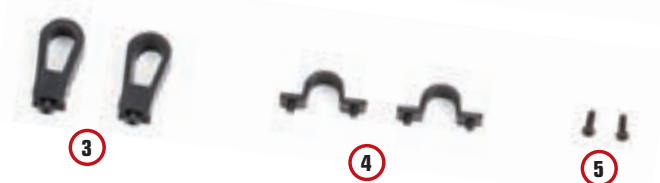

Шаг 1. Вставьте поручни носилок в боковые отстроченные карманы полотна санитарных носилок. Обратите внимание: отверстия под ножки в ткани должны совпадать с отверстиями в поручнях носилок.



Шаг 2. При помощи двух винтов 1,7×5 (JP) закрепите ножки на поручнях носилок. Ножки должны устанавливаться поверх ткани и фиксировать полотно носилок на поручнях.





Шаг 3. Для монтажа носилок необходимо сложить правую часть спинки заднего сиденья. Для этого необходимо удалить штырь фиксатора спинки, сложить ее вперед и вернуть штырь на место. Кроме того, нужно сложить спинку переднего правого сиденья.



Шаг 4. Разместите носилки поверх сложенных сидений таким образом, чтобы ножки носилок вошли в крепежные пазы кронштейнов, установленных на каркасе спинки переднего правого сиденья.



Шаг 5. При помощи двух хомутов закрепите задние концы поручней носилок на заднем правом борту и откидном левом. Для фиксации хомутов совместите крепежные штыри с ответными отверстиями в бортах кузова и плотно прижмите детали друг к другу.

Шаг 6. Для демонтажа носилок необходимо снять задние крепежные хомуты и отцепить ножки носилок от кронштейнов переднего правого сиденья. Снимите носилки с кузова модели и приведите спинки кресел в исходное положение.

